

WGR614 をアクセスポイントとして利用する方法

(他社ルータや、ルータ機能内蔵型モデムを利用している場合)

はじめに

・WGR614 の設定をする前に、ご利用のルータやルータ機能内蔵型モデムの IP アドレスをご確認頂く必要がございます。

ご不明な場合は、各機器のマニュアル等で確認して下さい。

<u>ルータタイプのモデムでない場合は、この設定をされますと接続ができなくなります。</u> ご注意ください。

- ・設定の前に、WGR614 の電源を入れ直して、コンピュータを再起動してください。 また、モデム(他社ルータ)と WGR614 は、まだ繋がないで下さい。
- ① 付属の LAN ケーブルで、コンピュータと WGR614 の LAN ポート($1\sim$ 4 のいずれか)を接続してください。
- ② Internet Explorer または Netscape Navigator のアドレスバーに「http://192.168.0.1」と入力し、Enter を押します。

以下のようなログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力し【OK】を押します。



【ユーザー名】admin 【パスワード】password





、上記のような画面が表示されない場合、WGR614を一旦リセットして初期状態に戻して頂く必要が ございます。以下の手順にてリセットを行って頂いた上で、改めて手順①からお試し下さい。

【リセット手順】

- (1) WGR614 から、電源ケーブル以外のケーブルを全て抜きます。
- (2)電源が入った状態で、本体裏面のリセットボタンを 10 秒ほど強めに押し続けます。
- (3) リセットボタンから手を離して頂きます。
- (4)WGR614 の電源ケーブルを入れなおします。
- ③ 画面左側の項目より[LAN IP 設定]を選択し、[IP アドレス]の項目を変更します。



お使いのルータ (モデム) が 192.168.0.1 の場合の設定です。

それ以外の IP アドレスの場合は設定内容が変わりますので、下記の注意事項を参照下さい。



(1)192.168.0.100 ~変更

(2)[ルータを DHCP サーバとして使う] のチェックを外す

** お使いのルータ(モデム)によって、数字が変わります。

[設定例]

192.168<u>.1.1</u> の場合 → **192.168<u>.1.100</u>**

192.168<u>.24.1</u> の場合 → 192.168<u>.24.100</u>

192.168.116.1 の場合 → 192.168.116.100

※上記のように、3桁目をモデムの数字と合わせていただく必要があります。

ネットギアジャパン株式会社

http://www.netgear.jp

カスタマーサポート

 $\mathrm{TEL}:0120\text{-}921\text{-}080$

E-mail: support@netgear.jp




④ 【適用】を押します。

この変更により、WGR614 のアドレスが3で設定した IP アドレスに変更されます。

また、更新完了後、画面の表示が「ページを表示できません」等に変わりますが、WGR614のIPアドレスを変更した事に伴う表示ですので、問題ございません。

- ⑤ パソコンを終了(シャットダウン)します。
- ⑥ ルータ(モデム)からのケーブルを、WGR614の LAN ポート(1~4 のいずれか)に挿します。(図参照)

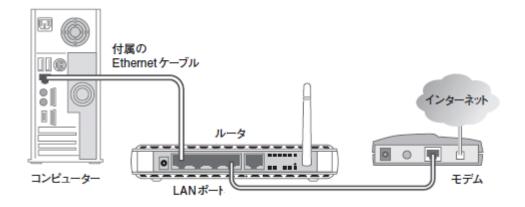

⑦ パソコンを起動して、LAN ケーブルを繋いだ状態でインターネット接続ができることをご確認ください。
LAN ケーブルにてインターネット接続ができる状況であれば、最終的に無線 PC での接続状況もご確認ください。



今後弊社ルータ設定画面を開く際は、3で設定した IP アドレスで開く必要があります。

(例) http://192.168.0.100

⇒マニュアル記載のhttp://192.168.0.1では開けなくなりますのでご注意ください。

③で設定した IP アドレスを忘れてしまった場合は、確認する方法がございませんので、一度ルータを リセットして工場出荷時の状態に戻し、再度アクセスポイントとしての設定を行っていただく必要がござ います。