

WPN824 をアクセスポイントとして利用する方法 (他社ルータや、ルータ機能内蔵型モデムを利用している場合)

はじめに

- ルータの設定をする前に、ご利用の**モデムの IP アドレス**をご確認いただく必要がございます。
ご不明の場合は、モデムのマニュアルやメーカー様にて、確認して下さい。

⚠ ルータタイプのモデムでない場合は、この設定をされますと接続ができなくなります。
ご注意ください。

- 設定の前に、PC と弊社ルータを有線 (LAN ケーブル) で接続し、ルータの電源を入れ直して、PC を再起動してください。また、ご利用モデムと弊社ルータは、まだ繋がらないで下さい。

- 付属の LAN ケーブルで、コンピュータとルータの LAN ポートを接続してください。
- Internet Explorer または Netscape Navigator を起動すると、下記の画面が表示されます。



ここでは **OK** を押さないでください

- アドレスバーの URL を <http://192.168.1.1/start.htm> に変更して Enter キーを押します。

アドレス(D)



上記のような画面が表示されない場合、WPN824 を一旦リセットして初期状態に戻して頂く必要がございます。以下の手順にてリセットを行って頂いた上で、改めて手順①からお試し下さい。


【リセット手順】

- WPN824 から、電源ケーブル以外のケーブルを全て抜きます。
- 電源が入った状態で、本体裏面のリセットボタンを 10 秒ほど強めに押し続けます。
- リセットボタンから手を離し、WPN824 の電源ケーブルを入れなおします。

④ **OK** をクリックします。




⑤ [セットアップウィザード] の画面が表示されます。左側の項目より [ワイヤレス設定] を選択し、[適用] をクリックします。

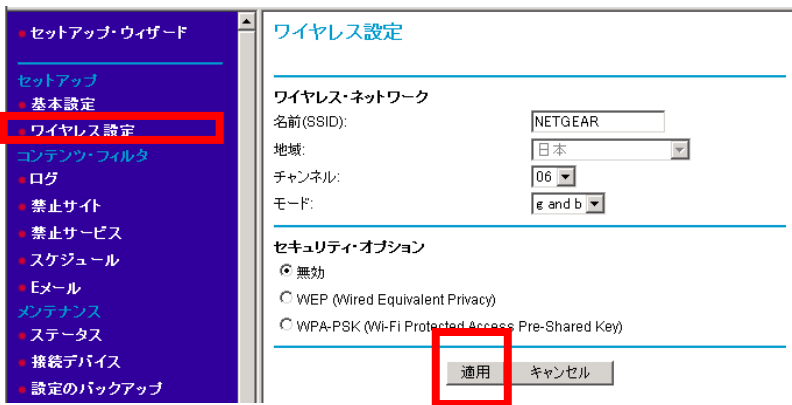


⑥ [ワイヤレス設定] 画面に戻ります。

左側の項目より **[基本設定]** を選択し、何も設定を変更せずに[適用]をクリックします。

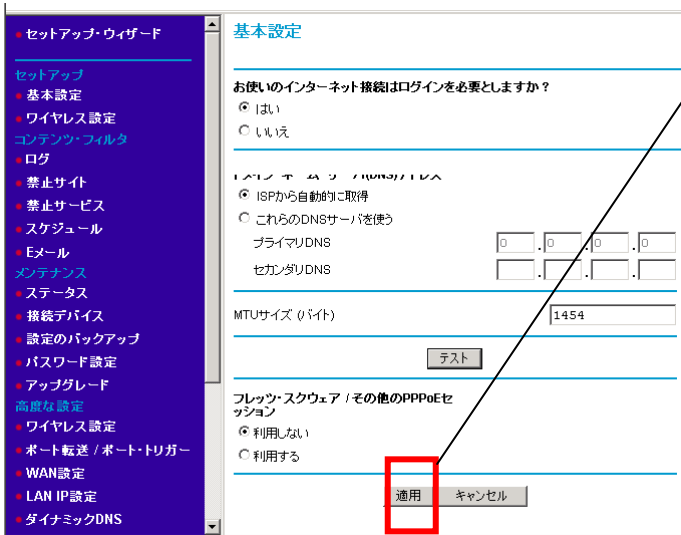

※適用後に ID とパスワードを求められます

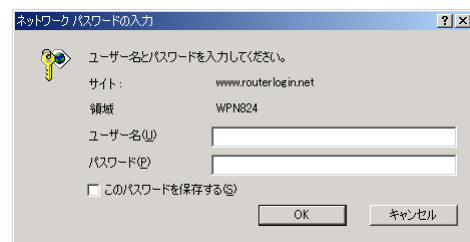

【ユーザ名】 admin

【パスワード】 password

⑦ ユーザ名とパスワードを入力し、再度ルータにログインします。

- ⑧ 左側の項目より **[LAN IP 設定]** を選択し、**[IP アドレス]** の項目を変更します。



お使いのモデムが **192.168.0.1** の場合の設定です。
それ以外の IP アドレスの場合は、設定方法が変わりますので、
下記の注意事項を参照ください。

LAN IP 設定

LAN TCP/IP 設定

IPアドレス . . .

IPサブネット・マスク . . .

RIPの方向

RIPバージョン

ルータをDHCPサーバとして使用する

開始IPアドレス . . .

終了IPアドレス . . .

予約アドレス一覧

#	IPアドレス	デバイス名	Macアドレス
---	--------	-------	---------

← **192.168.0.100** へ変更

← **[ルータを DHCP サーバとして使用する]** の**チェックを外す**



お使いのモデムによって数字が変わります。

[設定例]

192.168.1.1 の場合 → **192.168.1.100**

192.168.24.1 の場合 → **192.168.24.100**


192.168.116.1 の場合 → **192.168.116.100**

※上記のように、3桁目をモデムの数字と合わせていただく必要があります。

- ⑨ **[適用]** を押します。この変更により、弊社ルータのアドレスが **[192.168.0.100]** に変わります。

- ⑩ パソコンを終了 (シャットダウン) します。

- ⑪ モデムからのケーブルを、NETGEAR ルータの LAN ポート (1~4) のいずれかに挿します。(図参照)

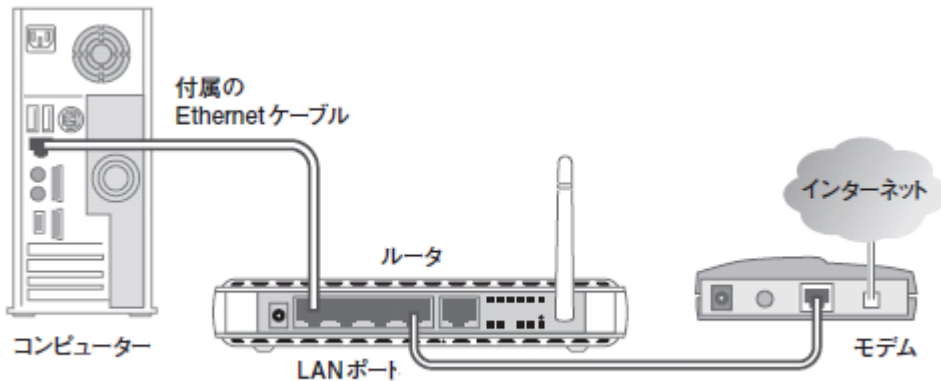

- ⑫ パソコンを起動して、インターネットができるかどうかをご確認ください。



今後弊社ルータ設定画面を開く際は、⑧で設定した IP アドレスで開く必要があります。

(例) `http://192.168.0.100`

⇒マニュアル記載の `http://192.168.1.1` では開けなくなりますのでご注意ください。

⑧で設定した IP アドレスを忘れてしまった場合は、確認する方法がございませんので、一度ルータをリセットして工場出荷時の状態に戻し、再度アクセスポイントとしての設定を行っていただく必要があります。