

## RAIDiator (ReadyNAS OS) の再インストール

～ReadyNAS1100～

## ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

**大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。**

- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。


〔初期値〕

IP アドレス→自動取得 (DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168)

ログインパスワード→netgear1

## 【OS の再インストールの方法】

- 正面の電源ボタン (下図 B) を長押しして、ReadyNAS の電源をオフにします。
- 正面のリセットスイッチ (下図 A) を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

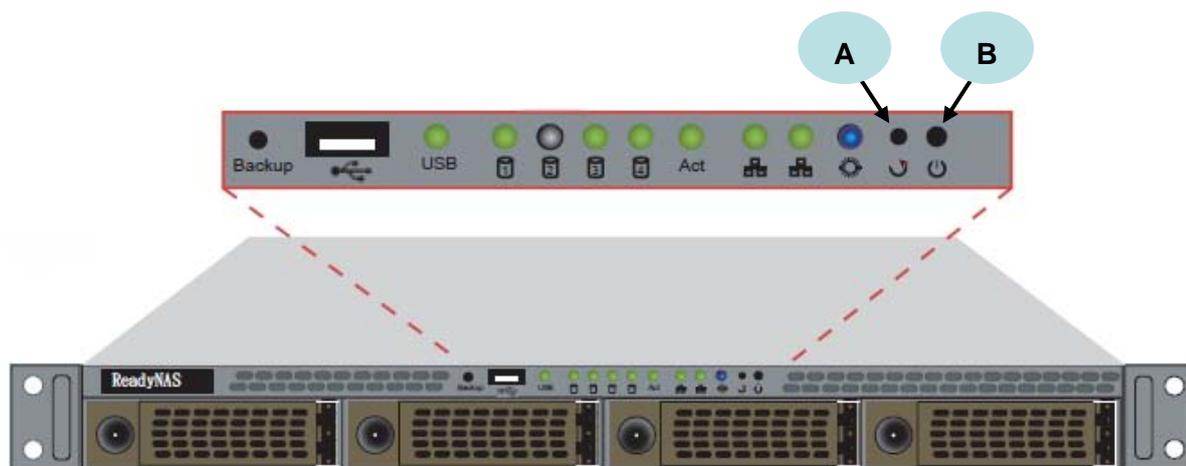

3. リセットスイッチを押下したまま、5 秒ほど待ちます。

5 秒後と 30 秒後に本体正面のハードディスク LED が約 1 秒間点灯するので、1 度目の点灯後にリセットスイッチを離して頂きます。(最初の点灯まで、5 秒以上かかる場合がございます)

**※30 秒リセットでは HDD の内容まで初期化されますので、長く押し過ぎないようにご注意ください。**

4. 本体正面の電源ボタンの青いランプが点灯状態になれば、作業完了です。