

# 工場出荷時の設定への戻し方


～ReadyNAS4200～

## ご注意

- ・ Factory Default を行うと、NAS に保存されているデータ及び設定は**すべて削除**されます。  
NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。  
**大切なデータはバックアップを行ってから Factory Default を実行してください。**

## 【ハードウェアリセットの方法】

1. 正面左端コントロールパネル内の電源ボタン（右図 A）をゆっくり  
2 回押下して、ReadyNAS の電源をオフにします。
2. 正面左端コントロールパネル内の「RESET」文字のリセットボタン  
（右図 B）を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、  
電源ボタンはすぐに手を離します。
3. 正面左端コントロールパネル内の 6 つの LED のうちの最下部の 2 つの  
LED（右図 C）が赤く点灯するまで、約 60 秒、リセットボタンを押し続けます。  
最下部の 2 つの LED が赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。
4. リセットボタンを 1 度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。  
正面左端コントロールパネル内の最下部の 2 つの LED が下記のパターンで点灯する事を確認します。

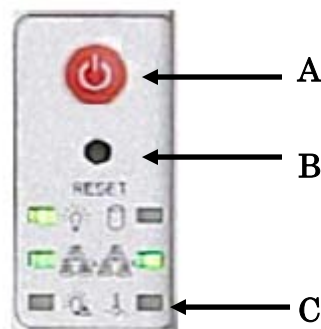


■ ■  
Off Off



■ ■  
Off On

5. リセットボタンを 1 度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。

正面左端コントロールパネル内の最下部の 2 つの LED が下記のパターンで点灯する事を確認します。

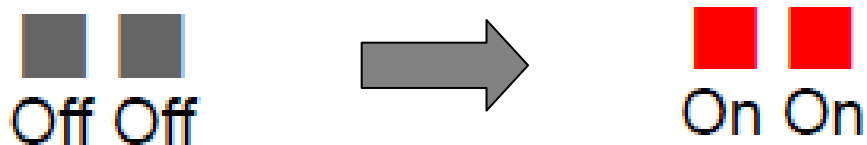

6. リセットボタンを 3 秒間押し続けます。すると、最下部の 2 つの LED が左右同時に 2 度赤く点滅します。

7. 以上で操作完了です。

## 【ソフトウェアリセットの方法】

1. Frontview を開き、[システム] → [アップデート] を開きます。
2. 「初期設定」のタブを開き、「工場出荷時の設定に初期化する」をクリックします。



3. 確認画面が開くので、指示に従い「FACTORY」と入力して「OK」をクリックします。



4. Factory Default が開始されるので、確認画面を「OK」で閉じて Frontview を終了します。

5. 初期化処理が完了後、RAIDar から初期設定を行ってください。

以上で完了です。