




無線 LAN アダプタ

Microsoft Windows Vista™ でのご利用方法

 お使いの LAN アダプタを Microsoft Windows Vista™ でご利用いただく場合、Microsoft Windows Vista™ 標準のドライバを使用します。
下記手順に従って、ドライバのインストールを行ってください。

 Microsoft Windows XP より、Microsoft Windows Vista™ へアップグレードを行った場合は、必ずご利用の製品のドライバ、ユーティリティが削除されていることを確認してください。

 弊社無線 LAN ユーティリティはご利用いただけません。Microsoft Windows Vista™ 標準の無線 LAN ユーティリティをご利用ください。

 このインストールマニュアルの作業は、下記の製品をご利用いただく場合のみ行ってください。

◎対応製品◎


- ・ JWAG511
- ・ WG511A
- ・ WAG511A
- ・ WAG511

インストール手順

1 パソコンを起動します。完全に Windows が起動するまでお待ちください。

2 LAN アダプタをパソコンに接続します。


- 3 画面右下のタスクトレイ上に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されます。

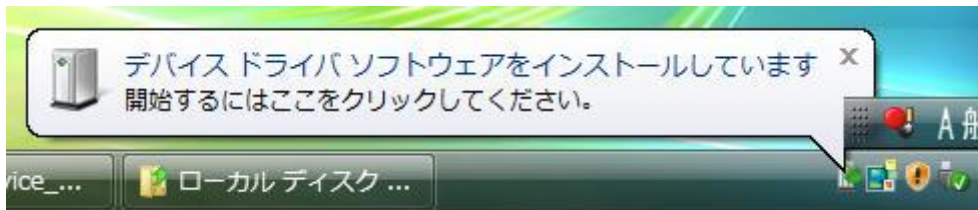

- 4 「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」と表示されれば、インストールは完了です。続いて無線の接続設定を行います



- 5 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。

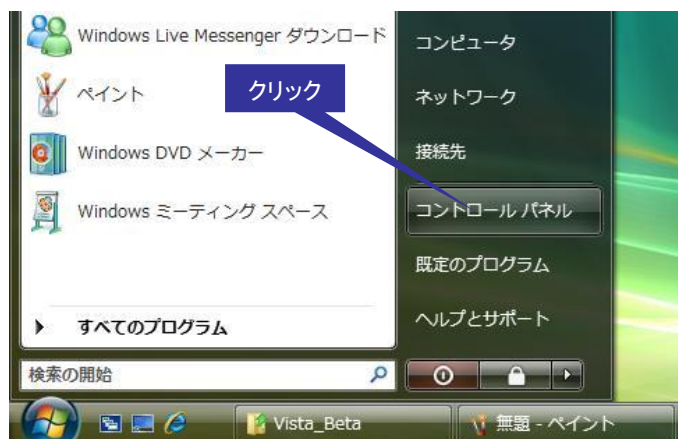


6 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



7 「ネットワークに接続」をクリックします。




8 アクセスポイントの一覧が表示されますので、接続したいアクセスポイントを選択し、「接続」をクリックします。

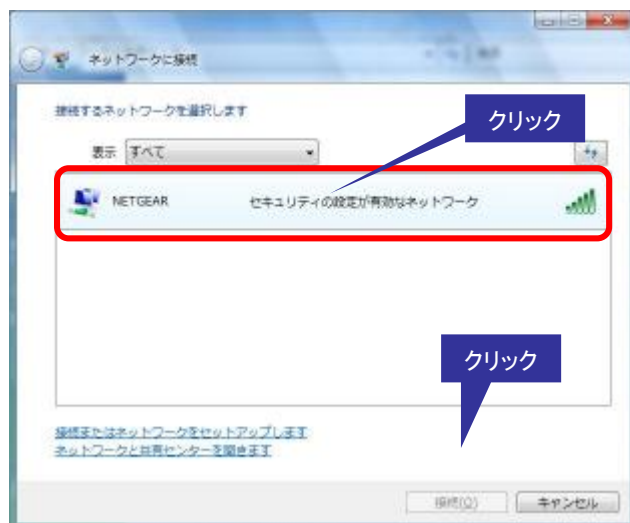


9 「接続しています」の画面を表示します



10 アクセスポイントにて、暗号化を設定している場合は、セキュリティキーもしくはパスフレーズが必要です。設定されているセキュリティキーもしくはパスフレーズを入力し、「接続」をクリックします。

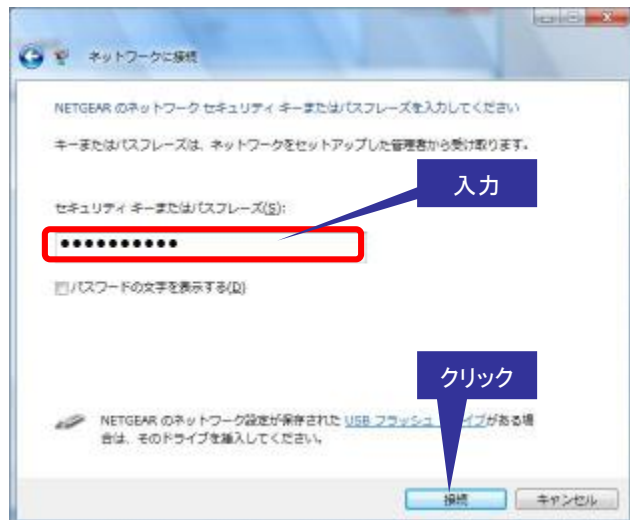


11 「このネットワークを保存します」「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れ、「閉じる」をクリックします。

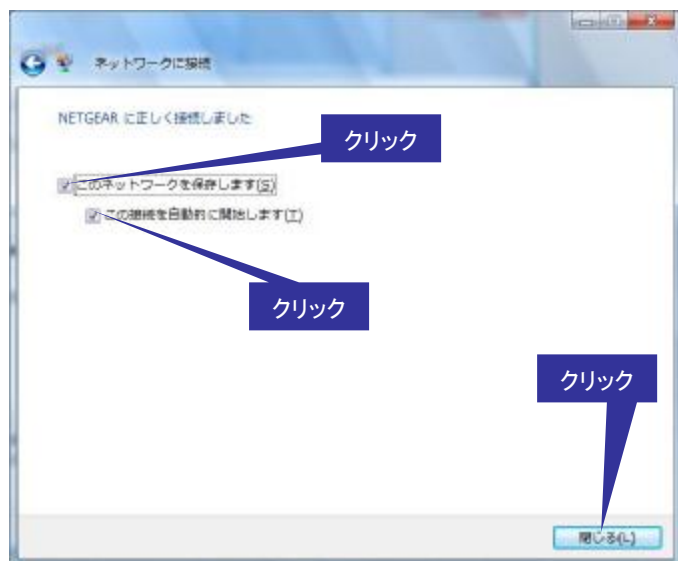

以上で、無線接続設定は完了です。

「Internet Explorer」などのブラウザを開き、インターネット接続が行えるか確認してください。

トラブルシューティング


 インストール作業中、「デバイスをインストールできませんでした」「エラーが発生しました」などの警告が表示される。または無線接続ができない。

※下記手順に従って、デバイスが正常に認識されているか確認してください

「スタート」-「コントロールパネル」をクリックします。




「ハードウェアとデバイスを表示」をクリックします。

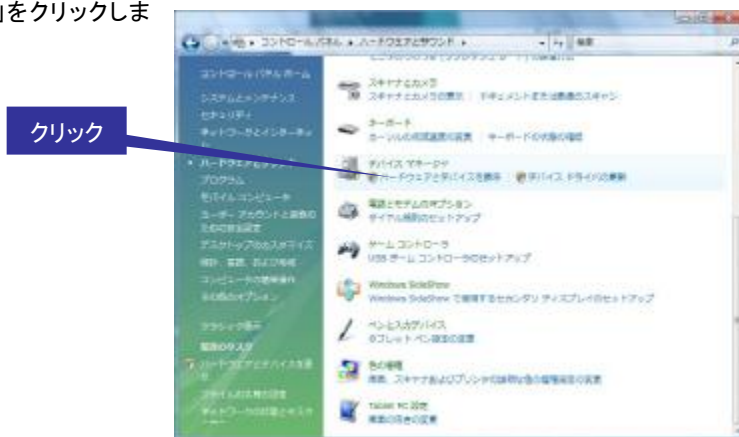

「デバイスマネージャ」で「ネットワークアダプタ」の項目に「NETGEAR」で始まる Wireless Adapter が表示されていることを確認してください。

- ・ 「JWAG511」をご利用の場合、デバイスマネージャでは「Realtek 8185 Extensible Wireless Device」と表示されます。
- ・ 「WAG511A」「WAG511」をご利用の場合、デバイスマネージャでは「Atheros Wireless Network Adapter」と表示されます。

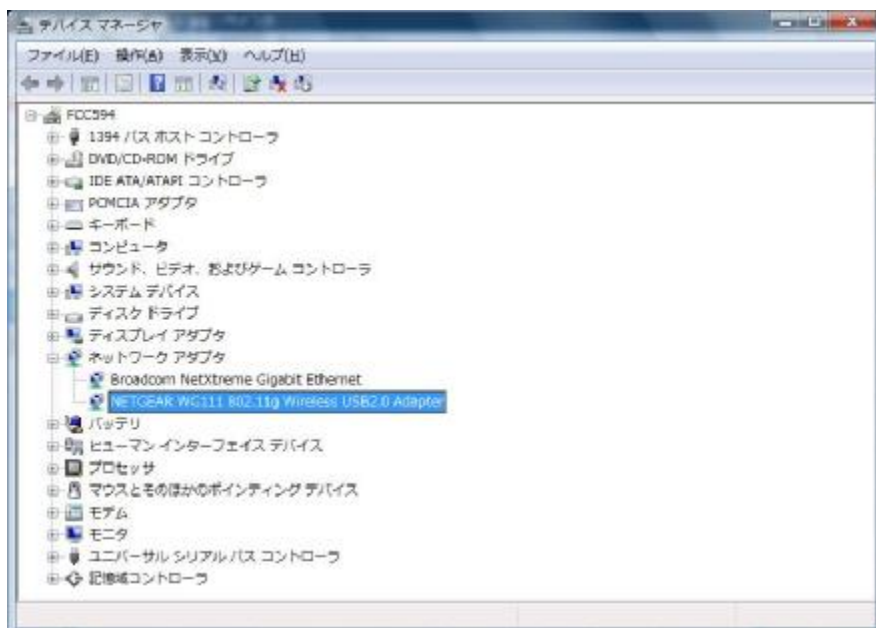

このように表示されるときは・・・

デバイスマネージャで「！」や「？」が表示されるときは、インストールが完了していないか、失敗しています。

再度最初からインストールをやり直してください

