

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。
無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ (ユーザー登録のお願い)] をご確認ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080

(携帯・PHS など、フリーコールが使用できない場合：03-6670-3465)

受付時間：平日 9:00 ～ 20:00、土日祝 10:00 ～ 18:00 (年中無休)

E-mail：support@netgear.jp

テクニカルサポートの最新情報は、NETGEAR のウェブサイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>

NETGEAR、NETGEAR のロゴ、および Connect with Innovation は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. および関連会社の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.

本装置は、室内使用のみを目的としています。

2013 年 1 月



201-17047-01

NETGEAR®

インストールガイド


Connect with Innovation™

デスクトップ型ストレージ拡張ユニット

同梱内容

NETGEAR 製品をご購入いただきありがとうございます。

デスクトップ型ストレージ拡張ユニットをセットアップするには、同梱されている次のアイテムが必要となります：

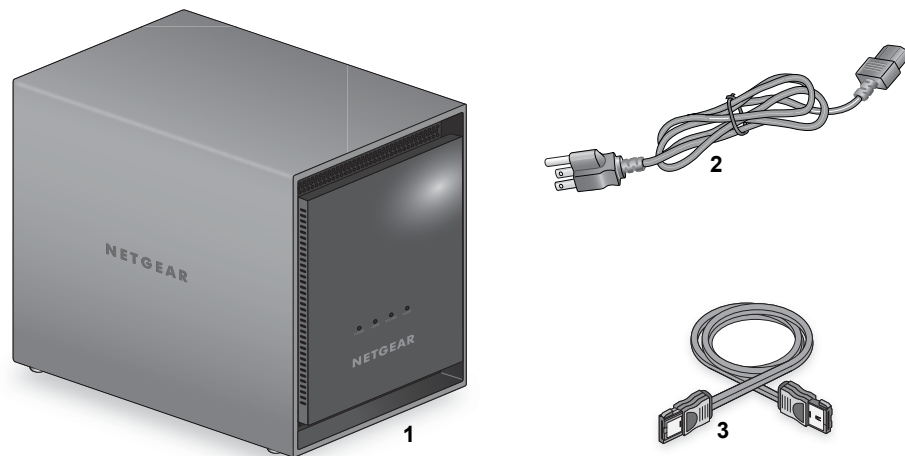

1. デスクトップ型ストレージ拡張ユニット
2. 電源コード (モデルにより異なります)
3. eSATA ケーブル

拡張ユニットのセットアップ、設定、使い方の詳細については、該当するソフトウェアおよびハードウェアのマニュアルをご覧ください。これらのマニュアルは、<http://www.netgear.jp/supportInfo/> から、または製品の管理画面内のリンクから入手できます。

基本設定

以下の説明に沿ってデスクトップ型ストレージ拡張ユニットをご利用ください。これらの説明は、少なくとも 1 台のディスクが拡張ユニットにインストールされていることを前提としています。

注意：以下の説明に沿って操作する前に、少なくとも 1 台のディスクをインストールする必要があります。対応ディスクの一覧については、ハードウェア互換性リスト (http://www.readynas.com/ja/?page_id=82) をご覧ください。ディスクのインストールに関する詳細は、お使いの拡張ユニットのハードウェアマニュアルをご覧ください。

注意：拡張ユニットの上部の 5 個のドライブトレイは、ストレージ拡張用です。下部のトレイは、コールドスペア用ドライブを収納するためのものです。拡張ユニットまたは NETGEAR デスクトップストレージシステムのドライブに障害が発生した場合は、コールドスペア用ドライブに交換できます。

拡張ユニットのセットアップ：

1. お使いの NETGEAR デスクトップストレージシステムの近くで、十分な通気を確保できる場所に拡張ユニットを置いてください。
大容量ディスクは高い熱を発することがあります。そのため、排気ファンをふさがないようにする必要があります。設置に関する注意事項について詳しくは、拡張ユニットのハードウェアマニュアルをご覧ください。
2. 付属の eSATA ケーブルで拡張ユニットとストレージシステムを接続します。
ヒント： セットアップ時にストレージシステムの電源を切断する必要はありません。電源の切断は必要に応じて行ってください。
3. 電源コードを拡張ユニットの背面に接続し、ケーブルの反対側の端を壁のコンセントや延長コードに差し込みます。背面パネルの電源スイッチがオンの位置になっていることを確認します。
4. 必要に応じて、**電源ボタン**を押して拡張ユニットの電源を入れます。
電源ボタンは、前面のドライブベイカバーの内側にあります。
5. ストレージシステムの電源が切断されている場合は投入します。
6. 両方のシステムの電源 LED が青色に点灯するまで待ちます。
7. ストレージシステムと同じローカルエリアネットワーク (LAN) に接続されているコンピューターから、システムのローカルの管理画面にアクセスします。

8. 拡張ストレージを管理するには、ローカルの管理画面で、**[システム]** → **[ストレージ]** の順に選択します。