



インストールガイド

ギガビット48ポート アンマネージスイッチ GS348

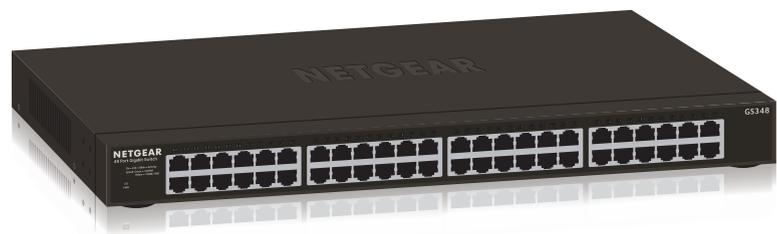

同梱物の確認

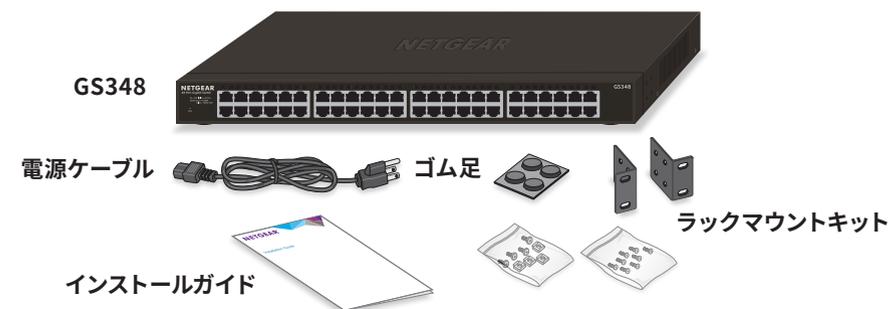

NETGEAR®


ステップ1:スイッチを設置

スイッチを平らな面に設置するか、またはラックに収納します。ラックに収納する方法は、このインストールガイドの「スイッチをラックマウント」を参照してください。

➤ **スイッチを平らな面に設置します。**

1. 同梱のゴム足をスイッチに装着します。
2. スイッチ本体の前後左右に5cm以上の空きスペースがあることをご確認ください。

ステップ2:デバイスを接続

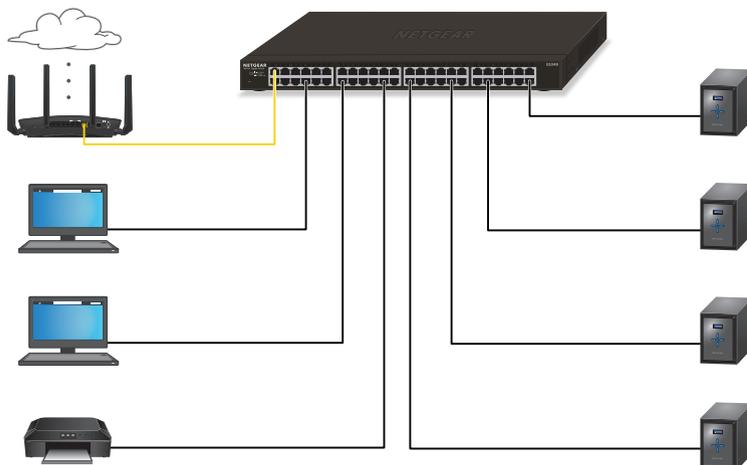

ステップ3:電源を入れる



ステップ4:状態を確認



| 電源 LED | ポートLED (1~48) |
|--------|---------------|
| オン | 1000 Mbps |
| オフ | 10/100 Mbps |
| | 通信中(点滅) |
| | リンクなし(消灯) |


スイッチをラックマウント

スイッチ同梱のラックマウントキットを使いラックマウントします。

1. ラックマウント金具をスイッチに装着するためにドライバー(No.2)を使用します。



- a. 上図のように両側のラックマウント金具をネジで固定します。
2. スイッチをラックに固定するためにドライバー(No.1)を使用します。

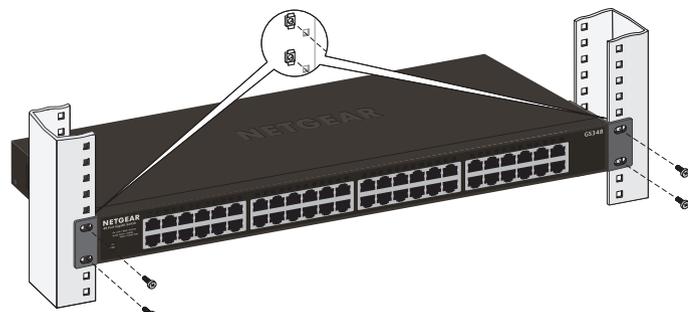

- a. 上図のようにスイッチとラックをネジで固定します。

製品仕様

| 仕様 | 説明 |
|---------------------------------|--|
| ネットワークインタフェース | RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LANケーブル | カテゴリ 5e 以上 |
| ポート数 | 48 |
| 騒音レベル | ファンレス |
| ジャンボフレーム | 9216 bytes |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | 対応 |
| 電源 | 100-240 VAC 50/60Hz, 1.4A |
| 重量 | 3.15 kg |
| サイズ (W x D x H) | 440 mm x 204 mm x 43.3 mm |
| 動作保証温度 | 0~50°C |
| 動作保証湿度 | 0~90% (相対湿度、結露なきこと) |

サポート

NETGEAR製品をご購入いただきありがとうございます。製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報のダウンロードは、NETGEARカスタマーサポートのページからお願いいたします。

製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。
<http://www.netgear.jp/supportInfo/>

製品のご使用前に必ず企業コンプライアンスのページをご覧ください。
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>



201-21512-01

2017年 4月

NETGEAR®
ネットギアジャパン合同会社
製品情報、その他の最新情報は...
www.netgear.jp

© NETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR ロゴは NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は予告なしに変更されることがあります。