

# インストールガイド

## ケーブル管理機能搭載 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ


GS908

同梱物



NETGEAR®

## スイッチを接続する

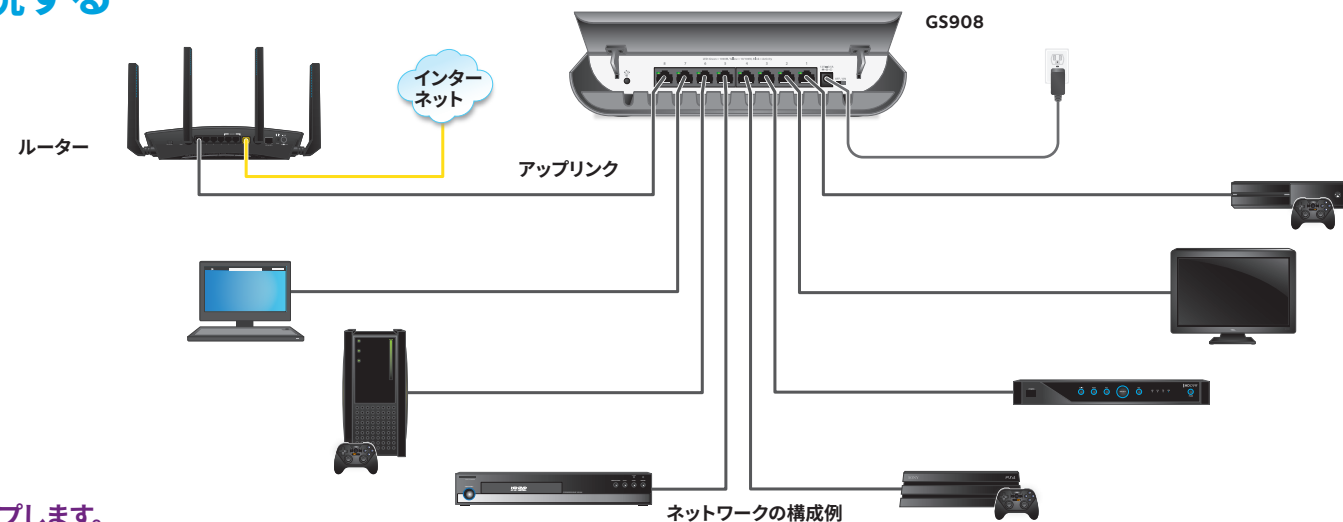

### ➤ スイッチをセットアップします。

1. スイッチのLANポートをインターネットに接続しているルーターのLANポートに接続します。
2. スイッチのそれ以外のLANポートにPCなどのデバイスを接続します。
3. スイッチに電源アダプターを接続して、電源アダプターをコンセントに差し込みます。
4. 電源ケーブル差し込み口の横にある [OFF/ON] スイッチを [ON] にし、スイッチの電源を入れます。

スイッチ前面の電源LEDが青色に点灯し、デバイスが接続されたポートのLEDが点灯します。

## ステータスLED

ステータスLED	説明
ポートLED	<ul style="list-style-type: none"><li>•消灯: リンクなし</li><li>•緑点灯: 1000 Mbps</li><li>•黄点灯: 10/100 Mbps</li><li>•緑点滅: 1000 Mbpsで通信中</li><li>•黄点滅: 10/100 Mbpsで通信中</li></ul>

メモ: すべてのLEDを消灯するには、[LED ON/OFF] ボタンを押します。

## 仕様

仕様	説明
ネットワーク インターフェイス	RJ-45 × 8 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
LANケーブル	カテゴリ5e (Cat 5e) 以上のLANケーブル
電源アダプター入力	100～240V 50/60 Hz
電源アダプター出力	12 V/0.5A
最大消費電力	3.1W
寸法 (W × D × H)	234 × 164 × 33 mm

仕様	説明
重量	0.345 kg
動作保証温度	0～40 °C
動作保証湿度	10～90% (相対湿度、結露なきこと)
適合性	UL/cUL, CB, CCC Class B KC, FCC, CE, C-Tick/RCM, VCCI, CCC

## スイッチを壁面に設置する

### ➤ スイッチを壁面に設置します。

1. スイッチの底面にある2つの取り付け穴の場所を確認します。
2. スイッチに同梱されているM3.5 x 16 mmのネジとアンカーを準備します。
3. スイッチを設置する壁面に、取り付け穴に合うように、ドリルで穴を2か所開けます。  
2か所の取り付け穴の間隔は、正確に147.5 mmである必要があります。
4. アンカーを壁面に挿入し、2番のプラスドライバーでネジを固定します。  
底面の穴にネジの頭を挿入できるように、各ネジを壁面から約4mm出た状態にしておきます。
5. 壁面のネジの頭を底面パネルの穴に合わせ、スイッチを壁面へ設置します。

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。  
[www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/)より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、次のページをご覧ください。  
[http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621)

製品のご使用前に適合性の情報をご覧ください。  
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>



201-21971-01