



## クイックスタートガイド

# NETGEAR®

### テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明(領収書、レシート等)をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

### NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

E-mail **support@netgear.jp**



2 0 1 - 2 2 5 6 5 - 0 1

© NETGEAR, Inc. NETGEAR, およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためのみ使用されています。  
2017年12月

### 同梱物の確認




Orbiルーター

Orbiサテライト



LANケーブル

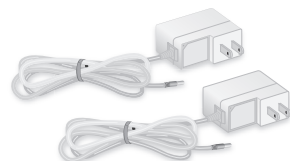

電源アダプター × 2

### 各部の名称とはたらき



- ① リングLED (画像にはありません)
- ② Syncボタン (WPS接続時でも使用)
- ③ インターネットポート (Orbiサテライトはインターネットポートを搭載していません)
- ④ LANポート
- ⑤ 電源オン/オフボタンと電源LED
- ⑥ 電源差し込み口
- ⑦ リセットボタン

### OrbiルーターとOrbiサテライトのセットアップ

#### 1 モデムの再起動

- 1 モデムの電源をオフにします。モデムがすでに別のルーターに接続されている場合は、モデムとルーターの間に接続されているLANケーブルを外します。モデムにはインターネットサービスの差し込み口のみケーブルが接続されているようにします。
- 2 モデムに電源コードを接続し、電源を入れます。

#### 2 Orbiルーターの設置

- 1 Orbiルーターに同梱のLANケーブルを使用して、モデムとOrbiルーターのインターネットポートを接続します。
- 2 Orbiルーターに電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 Orbiルーター背面の電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- 4 OrbiルーターのリングLEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

#### 3 Orbiサテライトの設置

- 1 Orbiサテライトを自宅の中央に配置します。この位置に置くと、無線LANの受信状況が最適になります。
- 2 Orbiサテライトに電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 Orbiサテライト背面の電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

OrbiサテライトのリングLEDは、Orbiサテライトが自動的にOrbiルーターとの同期を試みている間、白点滅します。

OrbiサテライトのリングLEDは白色に点滅した後、次の色のいずれかで3分間点灯し、その後消灯します。

- 青 OrbiルーターとOrbiサテライト間の接続は良好です。
- オレンジ OrbiルーターとOrbiサテライト間の接続は普通です。OrbiサテライトをOrbiルーターの近くに移動することを検討してください。
- マゼンタ OrbiサテライトはOrbiルーターへの同期に失敗しました。

- 4 リングLEDがマゼンタ色に点灯する場合は、OrbiサテライトをOrbiルーターにより近い位置に設置して再度同期してください。

- ① OrbiルーターのSyncボタンを押します。OrbiルーターのリングLEDが白点滅します。
- ② 2分以内にOrbiサテライトのSyncボタンを押します。OrbiサテライトのリングLEDが白点滅します。

OrbiサテライトがOrbiルーターと同期を開始するとリングLEDが手順3の通り点灯し、その後消灯します。

#### 4 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。

子機を1台接続した後、手順 5 に進みます。

##### 4-1 有線で接続

OrbiルーターまたはOrbiサテライトのLANポートと無線LAN子機のLANポートをLANケーブルで接続します。


##### 4-2 WPSで接続

無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合は、この手順で設定できます。

- 1 OrbiルーターまたはOrbiサテライトのSyncボタンを押します。
- 2 2分以内に、無線LAN子機のWPSボタンを押すか、WPS接続の手順に従います。

##### 4-3 無線ネットワーク名を指定して接続

OrbiルーターまたはOrbiサテライトのラベルに記載されているWiFiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用してOrbiのWiFiネットワークに接続します。

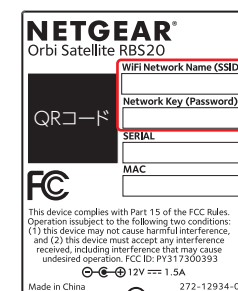

裏面に続きます

## 5 ブラウザーからセットアップ

- 1 ブラウザーを起動し、[orbilogin.com](http://orbilogin.com)にアクセスします。

ファームウェアのバージョンにより、設定画面や手順が異なる場合があります。

最新の設定方法については


<https://www.netgear.jp/supportInfo/>

からOrbiのドキュメントを参照してください。

- 2 **次へ** をクリックします。



- 3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に...]のチェックボックスを選択して **次へ** をクリックします。

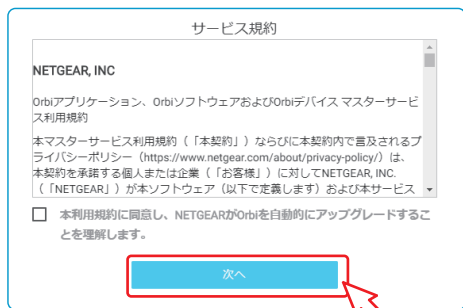

- 4 次のような画面が表示される場合は、[はい] が選択された状態で **次へ** をクリックします。




- 5 インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

**DHCP接続が検出された場合**

自動的に設定されます。**6**に進みます。

**PPPoE接続が検出された場合**

次の画面が表示されるので、プロバイダーから郵送等で送られてくるユーザー IDとパスワードを以下の例を参考の上入力し、**次へ** をクリックします。

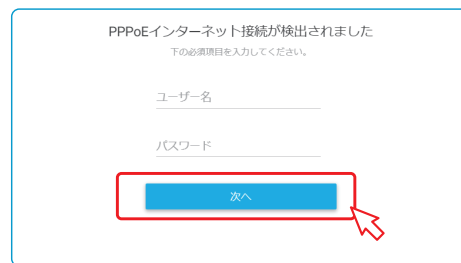

例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

固定IPを検出した場合、プロバイダー情報で[ IP アドレス ]の情報を確認し、設定の必要がある場合は設定を行います。

- 6 **次へ** をクリックします。



- 7 **次へ** をクリックします。



- 8 **セットアップ** をクリックします。




- 9 管理者アカウントを設定します。

パスワードと、パスワード復旧用のセキュリティの質問と回答を設定します。

**次へ** をクリックします。




- 10 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。**次へ** をクリックします。

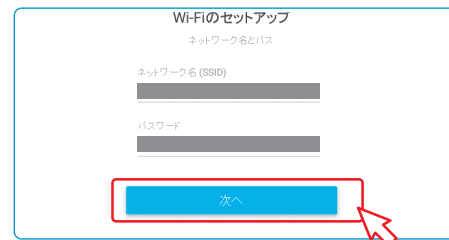

- 11 しばらくすると次の画面が表示されます。

画面左側にOrbiの管理者ページにアクセスするためのユーザー名とパスワード、画面右側にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

**次へ** をクリックします。

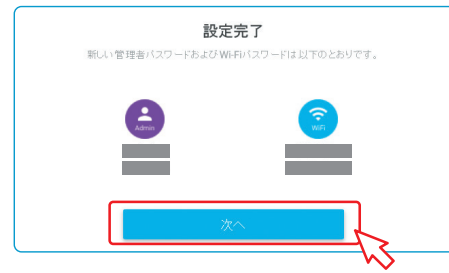

- 12 次の画面が表示される場合は、**次へ** をクリックします。




- 13 ファームウェア更新のページが表示されます。

新しいファームウェアが利用可能な場合は、自動的にダウンロードが開始されます。




- 14 製品登録のページが表示されます。右上の[X]をクリックし、[ DO NOT CREATE ACCOUNT ] をクリックします。

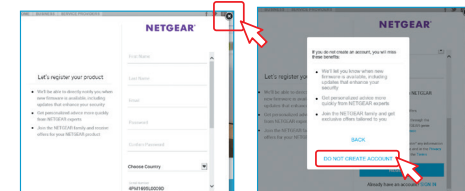

MyNETGEAR.com にアクセスして製品を登録してください。

- 15 次のような画面が表示されたら設定は完了です。

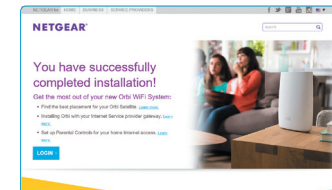


Orbiの設定はブラウザから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスして変更できます。

- 9 で設定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。

子機を追加する場合は、表面の手順 **4** を参照してください。

次のような画面が表示される場合があります。circleペアレンタルコントロールを有効にする場合は **ENABLE** をクリック、有効にしない場合は右上の[X]をクリックします。

※2017年12月現在でCircleアプリは日本語に対応していません。

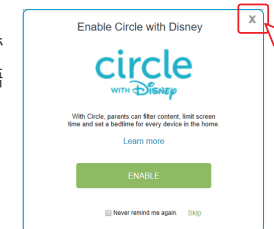

## Orbiアプリ

Orbiアプリをモバイルデバイスにインストールすれば、Orbiのセットアップや基本的な設定が簡単にできます。

以下のQRコードをスキャンするか、Apple App Store または Google Play ストア で [NETGEAR Orbi] と検索してください。

