


1. Orbi ルーターの接続



すでにOrbi ルーターをご使用中の場合は、この手順はスキップします。

2. Orbi サテライトの設置

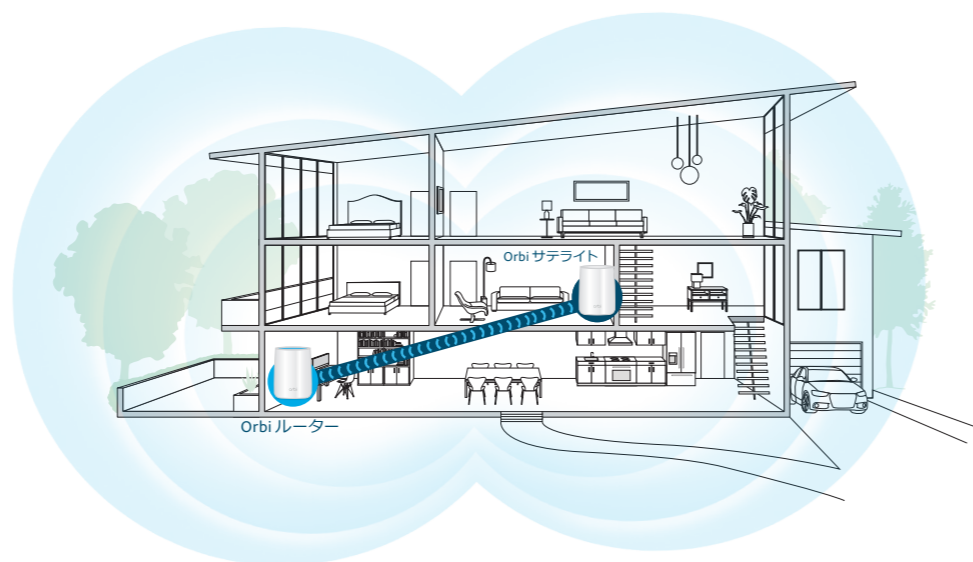


Orbi サテライトを初めてOrbi ネットワークに接続する場合は、次の手順にしたがいます。

Orbi サテライトを拡大させたいWiFi範囲の中心に置きます。

Orbi サテライトの電源をオンにします。Orbi サテライト背面の電源LEDが緑に点灯します。電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

2. Orbi サテライトの設置 (続き)

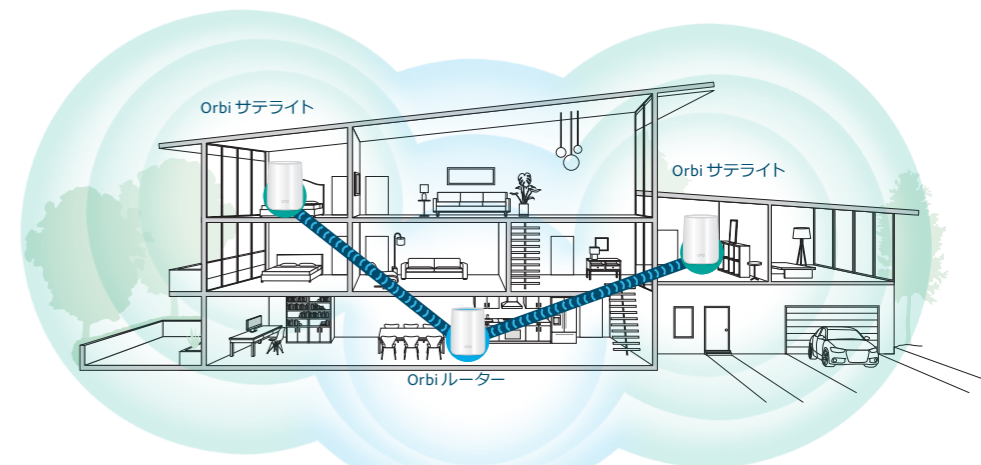

すでにOrbi ルーターとOrbi サテライトをご使用中の場合は、次の手順にしたがいます。

Orbi サテライトを、既存のOrbi ルーターとサテライトから離れた場所に設置します。複数のフロアがある場合は、既存のOrbi ルーターとサテライトとは別のフロアに設置します。

Orbi サテライトの電源をオンにします。Orbi サテライト背面の電源LEDが緑に点灯します。電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

3. Orbi サテライトを同期する

Orbi サテライトのリングLEDが白色に点灯するまで2分ほどお待ちください。Orbi サテライト本体の【Sync】ボタンを押し、2分以内にOrbi ルーター本体の【Sync】ボタンを押します。

Orbi サテライトのリングLEDは白色に点灯した後、次の色で約3分間点灯しその後消灯します。

● 青色の点灯

Orbi ルーターとサテライト間の接続状態は良好です。

● オレンジ色の点灯

Orbi ルーターとサテライト間の接続状態は普通です。Orbi サテライトをOrbi ルーターにより近い場所に設置することを推奨します。

● マゼンタ色の点灯

Orbi サテライトはOrbi ルーターに接続できませんでした。Orbi サテライトをOrbi ルーターに近い場所に設置してください。

orbi™

クイックスタートガイド

NETGEAR®

セットアップ完了!



同梱物の確認



Orbi サテライト
(型番: RBS50)



電源アダプター

Orbi サテライト



- 1 リングLED (画像にはありません)
- 2 Syncボタン (WPS接続時も使用)
- 3 LANポート
- 4 USBポート
- 5 電源オン/オフボタンと電源LED 電源
- 6 ジャック
- 7 リセットボタン

サポート

NETGEAR製品をご購入いただきありがとうございます。製品のご登録およびユーザーマニュアルなど最新情報のダウンロードは、NETGEARカスタマーサポートのページからお願いいたします。

製品保証を受けるためには、購入後30日以内の製品登録が必要です。

<http://www.netgear.jp/supportInfo/>

製品のご使用前に必ず企業コンプライアンスのページをご覧ください。

<http://www.netgear.com/about/regulatory>



201-20922-01

2016年10月

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

NETGEAR、NETGEARロゴはNETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

© NETGEAR, Inc. All rights reserved.