



NETGEAR®

802.11g ProSafe ワイヤレス・アクセス・ポイント WG302


インストール・ガイド

ここに記載された手順に従って WG302 アクセス・ポイントを設定してください。詳細については、オンライン・ヘルプ、または Reference Manual を参照してください。

1 WG302 アクセスポイントのセットアップ

ヒント: 高い場所に WG302 を設置する場合、設置する前に先ず WG302 をセットアップし、ワイヤレス・ネットワークの接続性を確認してください。

- WG302 をパッケージから取り出して内容物を確認してください。WG302 にアンテナを取り付けてください。
- Ethernet アダプタを装備した PC を準備してください。すでにネットワークに接続されている PC がある場合は、その PC の TCP/IP 設定情報を記録しておいてください。
PC に、静的 IP アドレス **192.168.0.210**、サブネット・マスク **255.255.255.0** を設定してください
- WG302 と PC **(A)** を Ethernet ケーブルで接続してください。

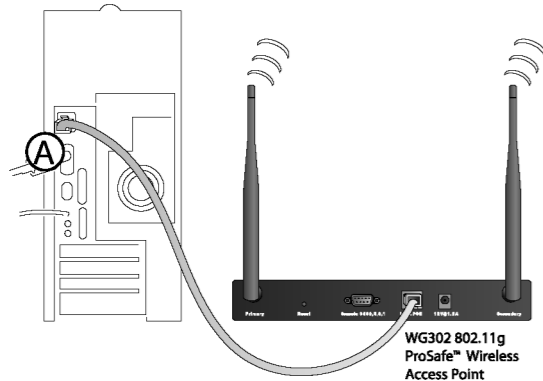

- PC を再起動し、続いて WG302 に AC アダプタを接続し電源を入れてください。以下のことを確認してください:
 - PWR (Power) LED が点灯します。
 - LAN LED が点灯します。

2 LAN とワイヤレス・アクセスの設定

- LAN アクセスのために WG302 の Ethernet ポートを設定してください。
 - ブラウザのアドレス・フィールドに **http://192.168.0.228** と入力し、WG302 へ接続してください。
 - ユーザ名に **admin**、パスワードに **password** (どちらも小文字で) を入力します。
 - メニューの **IP Settings** をクリックして、ネットワークの IP 設定をしてください。
- ワイヤレス・アクセスのためにワイヤレス・インタフェースを設定してください。詳細については、オンライン・ヘルプ、または Reference Manual を参照してください。
- WG302 と同じワイヤレス設定のワイヤレス・アダプタを装備した PC を使って、WG302 への接続性をテストしてください。

これで WG302 のセットアップが完了しました。続いて WG302 を設置してください。必要ならば、セットアップに使用した PC の TCP/IP 設定を元に戻してください。

3 WG302 アクセス・ポイントの設置

- WG302 を適切な場所に設置してください。壁面や棚の上などの高い場所、PC を使用するエリアの中央付近、また各 PC との間にできるだけ遮蔽物がない場所を選んで設置してください。
- 2 本のアンテナを垂直に立ててください。
注: アンテナの位置と設定については Reference Manual を参照してください。
- WG302 の LAN ポートと、ルータ、スイッチまたはハブのポートを Ethernet ケーブルで接続してください。
- AC アダプタを WG302 とコンセントに差し込んでください。PWR、LAN、およびワイヤレス LAN LED が点灯することを確認してください。

4 ワイヤレス・ネットワークの接続を確認する

802.11g または 802.11b ワイヤレス・アダプタを装備した PC で、ブラウザ (Netscape、または Internet Explorer) からインターネットに接続する、またはネットワーク上のファイルやプリンタにアクセスすることにより接続性を確認してください。

注: 接続できない場合は、本書のトラブルシューティングのヒント、または Reference Manual を参照してください。

トラブルシューティングのヒント

WG302 やインターネットに接続できない場合、ここにあるいくつかの問題解決のヒントを参考にしてください。

WG302 アクセス・ポイントの LED が点灯しない。

WG302 の電源が入っていません。

- AC アダプタが WG302 とコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。コンセントに電気がきていることを確認してください。
- WG302 に付属している AC アダプタを使用していることを確認してください。

Ethernet LAN LED が点灯しない。

ハードウェア接続に問題があります。

- Ethernet ケーブルのコネクタが、WG302 とネットワーク機器 (ハブ、スイッチまたはルータ) にしっかりと接続されることを確認してください。
- 接続した機器の電源が入っていることを確認してください。

ワイヤレス LAN LED が点灯しない。

WG302 のアンテナが動作していません。

- WG302 の電源を入れ直してください。
- アンテナが確実に固定されていることを確認してください。
- さらに問題が続く場合は、カスタマ・サポートまでご連絡ください。

ブラウザから WG302 アクセス・ポイントを設定することができない。

以下の項目をチェックしてください：

- WG302 が正しくインストールされ、LAN に接続し電源が入っていることを確認してください。LAN LED が点灯し Ethernet 接続に問題がないことを確認してください。
- 接続に WG302 の NetBIOS 名を使用しているならば、PC と WG302 が同じネットワーク・セグメントにあること、または WINS サーバがネットワークにあることを確認してください。
- PC が固定 (静的) IP アドレスを使用している場合、WG302 と同じ IP アドレス範囲にあることを確認してください。WG302 のデフォルトの IP アドレスは 192.168.0.228、サブネット・マスクは 255.255.255.0 です。DHCP サーバを使い、WG302 に動的に IP アドレスを設定する場合は、Reference Manual を参照し設定してください。

ワイヤレス PC からインターネットまたは LAN にアクセスすることができない。

設定に問題があります。以下の項目をチェックしてください：

- TCP/IP 設定を変更した後、設定変更を有効にするために PC を再起動してください。
- ワイヤレス PC の TCP/IP 設定が正しくない可能性があります。PC を再起動して、TCP/IP 設定が正しいことを確認してください。Windows のネットワークのプロパティは、通常「IP アドレスを自動的に取得する」に設定されています。
- WG302 のデフォルト設定がネットワークに合っていない可能性があります。WG302 のデフォルト設定と他の機器の設定と照合してください。
- WG302 の設定に関する詳細については Reference Manual を参照してください。

テクニカル・サポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題点については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記の NETGEAR カスタマ・サポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は3年間です。保証は、センドバック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。

ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマ・サポート

電話：フリーダイヤル 0120-921-080

受付時間：平日 9:00 - 20:00、土日祝 10:00 - 18:00 (年中無休)

E-mail: esupport@netgearinc.co.jp

© 2004 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's Connecting、Smart Wizard は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

禁無断転載