

## RAIDiator (ReadyNAS OS) の再インストール

～ReadyNAS3200～

## ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

**大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。**

- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。


〔初期値〕

IP アドレス→自動取得 (DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168)

ログインパスワード→netgear1


## 【OS の再インストールの方法】

- 正面左端コントロールパネル内の電源ボタン (右図 A) をゆっくり 2 回押下して、ReadyNAS の電源をオフにします。
- 正面左端コントロールパネル内の「RESET」文字のリセットボタン (右図 B) を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。
- 正面左端コントロールパネル内の 6 つの LED のうちの最下部の 2 つの LED (右図 C) が赤く点灯するまで、約 60 秒、リセットボタンを押し続けます。最下部の 2 つの LED が赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。

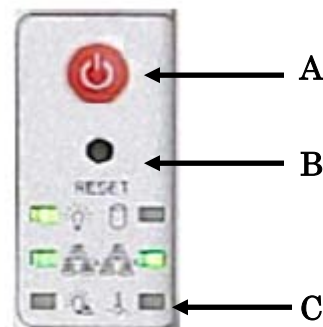


4. リセットボタンを1度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。

正面左端コントロールパネル内の最下部の2つのLEDが下記のパターンで点灯する事を確認します。

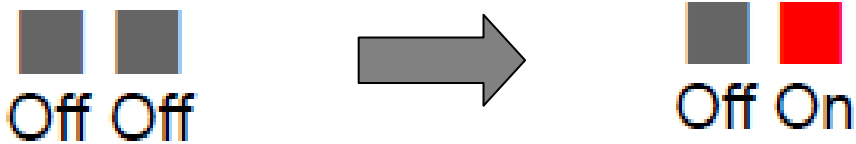


5. リセットボタンを1度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。

正面左端コントロールパネル内の最下部の2つのLEDが下記のパターンで点灯する事を確認します。

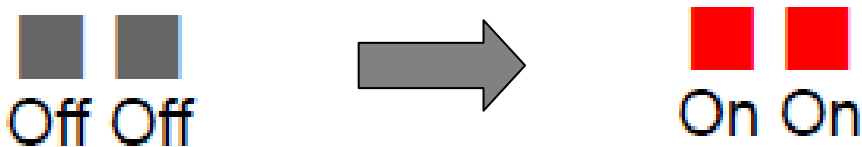

6. リセットボタンを1度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。

正面左端コントロールパネル内の最下部の2つのLEDが下記のパターンで点灯する事を確認します。

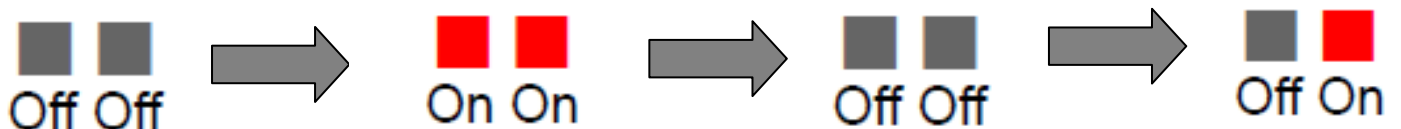

7. リセットボタンを3秒間押し続けます。すると、最下部の2つのLEDが左右同時に2度赤く点滅します。

以上で完了です。