

工場出荷時の設定への戻し方

～ReadyNAS NV+～

ご注意


- ・ Factory Default を行うと、NAS に保存されているデータ及び設定は**すべて削除**されます。
NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。
大切なデータはバックアップを行ってから Factory Default を実行してください。

【ハードウェアリセットの方法】

1. 正面の電源ボタンを長押しして、ReadyNAS NV+の電源をオフにします。



2. 背面のリセットスイッチ（右図 A）を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

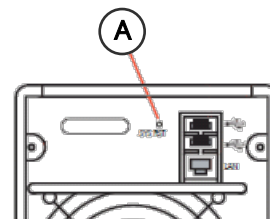

3. リセットスイッチを押下したまま、30 秒ほど待ちます。

5 秒後と 30 秒後に正面のハードディスク LED が約 1 秒間点灯するので、2 度目の点灯後にスイッチから手を離します。（最初の点灯まで、5 秒以上かかる場合もございます。）

正面下部ディスプレイの表示（右下図）でご確認いただくこともできます。


4. 初期化処理が開始されます。

進捗は RAIDar でご確認可能です。

5 秒後の表示
⇒ 5:0S Reinstall

30 秒後の表示
⇒ 30:FactoryDefault

5. 初期化処理の完了後、RAIDar から初期設定を行ってください。

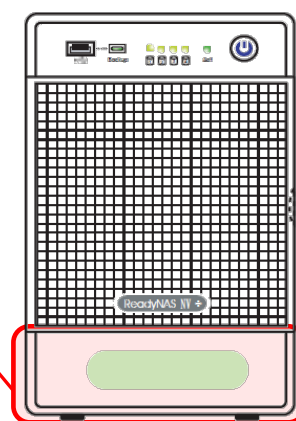

以上で作業は完了です。

【ソフトウェアリセットの方法】

1. Frontview を開き、[システム] → [アップデート] を開きます。
2. 「初期設定」のタブを開き、「工場出荷時の設定に初期化する」をクリックします。



3. 確認画面が開くので、指示に従い「FACTORY」と入力して「OK」をクリックします。



4. Factory Default が開始されるので、確認画面を「OK」で閉じて Frontview を終了します。

5. 初期化処理が完了後、RAIDar から初期設定を行ってください。

以上で完了です。