

RAIDiator (ReadyNAS OS) の再インストール

～ReadyNAS NV+～

ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。

- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。

〔初期値〕

IP アドレス→自動取得 (DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168)


ログインパスワード→netgear1

【OS の再インストールの方法】

1. 正面の電源ボタンを長押しして、ReadyNAS NV+の電源をオフにします。



2. 背面のリセットスイッチ (右図 A) を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

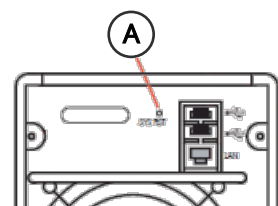

3. リセットスイッチを押下したまま、5 秒ほど待ちます。
5 秒後と 30 秒後に本体正面のハードディスク LED が約 1 秒間点灯するので、1 度目の点灯後にスイッチから手を離します。
(最初の点灯まで 5 秒以上かかる場合もございます。)

※30秒リセットではHDDの内容までは初期化されますので、
長く押し過ぎないようにご注意ください。

正面下部ディスプレイの表示（右下図）でご確認いただくこともできます。

5秒後の表示
⇒ 5:OS Reinstall
30秒後の表示
⇒ 30:FactoryDefault

4. 本体正面の電源ボタンの青いランプが点灯状態になれば作業完了です。

