

OS のみ入れ直しの操作方法

～ReadyNAS Ultra6～

ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。

- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。

〔初期値〕


IP アドレス→自動取得（DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168）

ログインパスワード→netgear1


【OS の再インストールの方法】

1. ReadyNAS の電源をオフにします。

2. 背面のリセットスイッチ（下図 A）を爪楊枝などで押しながら、前面の電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

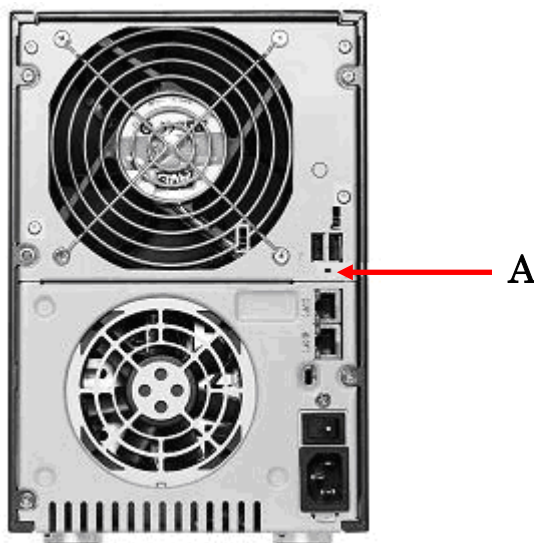

3. 正面ディスプレイに「Boot Menu」の表示が出るまで、背面のリセットスイッチを押し続けます。
4. 「Boot Menu」のメッセージが表示された時点で、リセットスイッチから手を離します。
5. バックアップボタン（図 B）を押すたびに正面ディスプレイの表示が、下記の順で切り替わります。

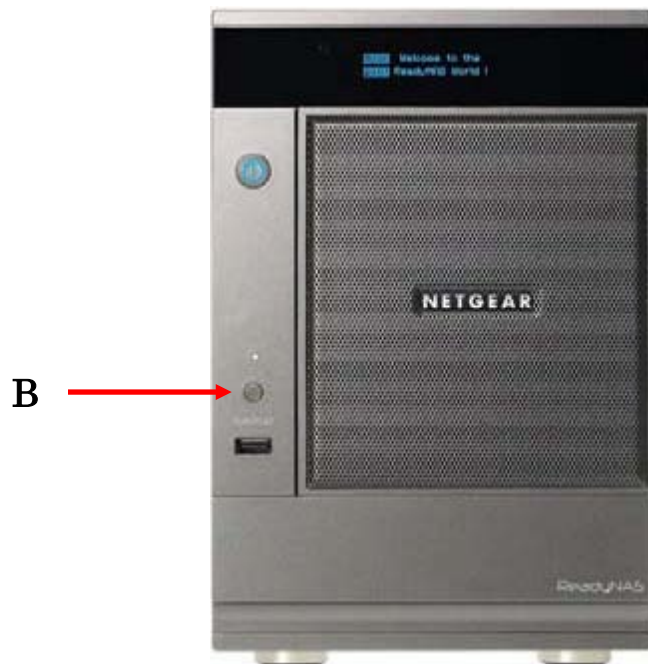

- Normal • • • 通常起動
- FactoryDefault • • • 工場出荷時にリセット（すべてのデータが消えます）
- OS Reinstall • • • OS のみ再インストール
- Tech Support • • • テクニカルサポートによるリモート診断
- Skip Volchk • • • ボリュームチェックのスキップ
- Memory Test • • • メモリテスト

6. 「OS Reinstall」が表示された状態で、背面のリセットスイッチを一度だけ押すと、OS の再インストールが開始されます。

以上で操作は完了です。