

手順 A : ReadyCLOUD (管理者) ユーザーの移行手順

【手順概要】

・ ReadyNAS を 6.5.0 へアップグレードする。

・ <http://readycloud.netgear.com> へアクセスし、ReadyCLOUD アカウントを MyNETGEAR アカウントへ移行する。

【詳細手順】

1. <http://readycloud.netgear.com> にアクセスします。

言語設定変更： 右上の [English ▼] をクリックし、[日本語] へ変更します。

[サインイン] > [Upgrade to a MyNETGEAR Account] をクリックします。



MyNETGEARアカウントでサインインする

メールアドレス:

パスワード:

サインインしたままにする

[Upgrade to a MyNETGEAR Account](#)

[アカウント作成](#) | [パスワードを忘れた場合](#) | [使用条件](#) | [プライバシーポリシー](#)

2. [ReadyCLOUD アカウントのアップグレード] を選択します。

MyNETGEARアカウントでサインインする

MyNETGEARアカウントをお持ちではありませんか？

MyNETGEARを作成する

or

ReadyCLOUDアカウントのアップグレード

3. ReadyCLOUD ユーザー名、ReadyCLOUD パスワードを入力します。
[アップグレードを開始する]をクリックします。

ReadyCLOUDアカウントのアップグレード

ReadyCLOUDユーザー名:

ReadyCLOUDパスワード:

アップグレードを開始する

[Forgot Account](#)

4. 正常に認証できた場合、以下のような画面になります。
“はい – MyNETGEAR にアップグレード” をクリックします。

ReadyCLOUDアカウントのアップグレード

ユーザーが検出されました:

次のメールアドレスが登録されています:

██████████@gmail.com

MyNETGEARアカウントで同じメールアドレスを使用しますか？

はい - MyNETGEARにアップグレードする

メールアドレスをもう一つ使用する

5. 次の画面では、[名前:]、[苗字:] 共に入力する必要があります。
入力後、[次へ] を押します。

ReadyCLOUDアカウントのアップグレード

次の情報の内容が正しいかご確認ください。

名前:

苗字:

次へ

6. [MyNETGEAR アカウントのパスワード] を入力します。

※注意※

**6文字以上、大文字、小文字、数字をそれぞれ1文字含む必要があります。
記号として使用できるのは、!@#\$\$%^&*() となります。**

ReadyCLOUDアカウントのアップグレード

MyNETGEARアカウントのパスワード

パスワード:

パスワードをもう一度入力:


パスワードは6文字以上で大文字、小文字、数字をそれぞれ1文字以上含んでいる必要があります。アルファベット、数字、!@#\$%^&*()が利用可能です。

次へ

7. ReadyCLOUD アカウントに紐付いているメールアドレスに以下のようなメールが送信されます。[Confirm] を押し認証します。

※注意※

メールが届くまで最大 48 時間程かかる可能性があります。

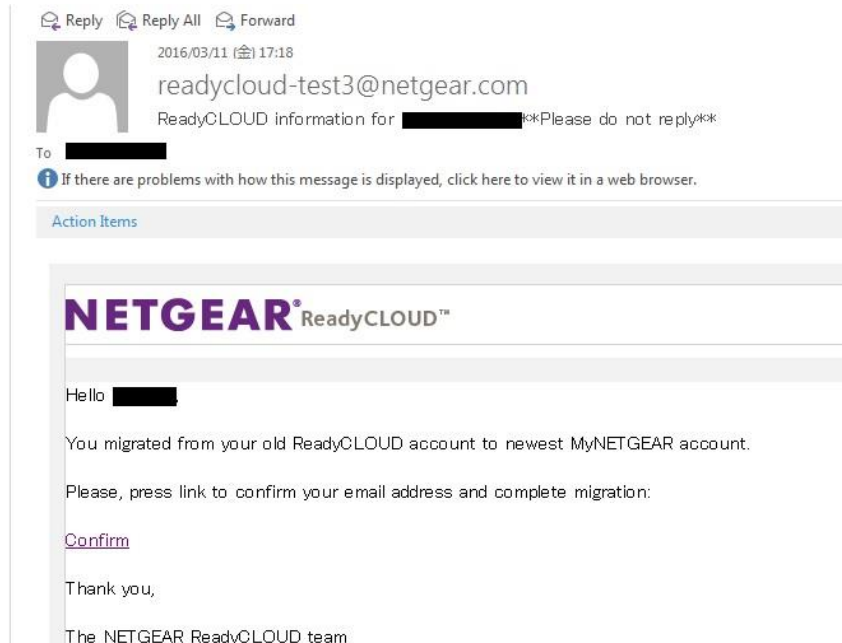

8. 正常に Email が確認できたら下記のような画面となります。
、"メールアドレスが確認されました。ログインすることが可能です"
という表示がされます。
[サインイン] を押して、移行したアカウント情報でログインします。

メールアドレスの確認

メールアドレスが確認されました。ログインすることが可能です。

サインイン

9. デスクトップアプリ、スマホアプリ経由でアクセスしている場合、ソフトウェアのアップグレードを行います。

[ReadyCLOUD for Windows](#)

[ReadyCLOUD for Mac OS X](#)

[ReadyCLOUD for iOS devices](#)

[ReadyCLOUD for Android](#)