

NETGEAR®

インストールガイド




JGS516PE ギガビット 16ポートアンマネージプラススイッチ

同梱内容


- アンマネージプラス・スイッチ本体
- 電源ケーブル
- ラックマウントキット
- リソース CD
- インストールガイド
- ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定を含む)



ステップ 1. デバイスを接続します

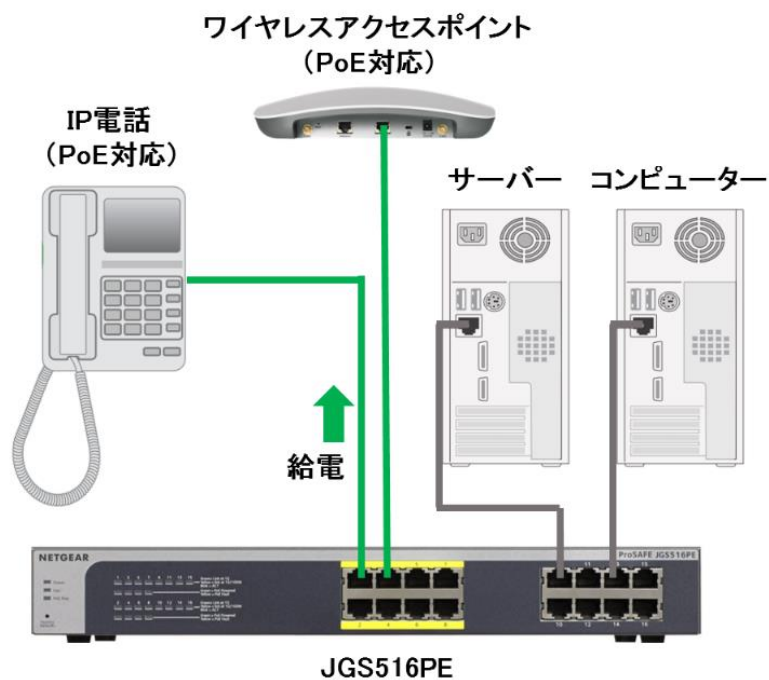

ステップ 2.電源を入れます

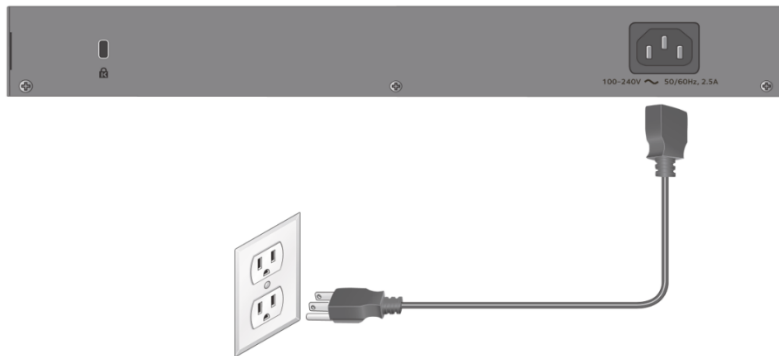

ステップ 3. ステータスランプを確認します



電源LED

● On

● Off

Fan(ファン)LED

● ファン障害

● 正常動作中

PoE Max LED

● PoE供給可能電力7W未満

● PoEに最大PoE電力提供あり

● PoE7W以上供給可能

PoE(ステータス)LED)

● PoE使用中

● PoE停止

● PoE無し(Off)

Port Link Speed/ACT (リンクスピード/状態)LED

● 1000Mbpsリンク

● 10/100Mbpsリンク

● 通信中(点滅)

● リンク無し(消灯)

スイッチ設定ユーティリティのセットアップ

スイッチに接続されたコンピューターに設定ユーティリティをインストールすることで、ご利用のネットワークに合わせてスイッチを管理したり、カスタマイズしたりできます。このユーティリティは、本製品に同梱のリソース CD に収録されています。

注意： 設定ユーティリティはコンピューターにインストールします。このユーティリティは Windows に対応しています。

設定ユーティリティのインストール

1. スwitchに接続されたコンピューターにリソース CD をセットします。
2. **[Install ProSafe Plus Utility (ProSAFE Plus ユーティリティをインストール)]** をクリックし、指示に従ってプログラムをインストールします。設定ユーティリティはコンピューターのプログラムデレクトリにインストールされ、デスクトップに **ProSAFE Plus Utility** アイコンが表示されます。

スイッチの設定

1. **ProSAFE Plus Utility** アイコンをダブルクリックします。設定ユーティリティのホーム画面に、ローカルネットワーク上で検出されたアンマネージプラス スwitchの一覧が表示されます。
2. 設定を行うスィッチを選択してください。スィッチのパスワードを入力するように求められます。
3. スィッチのパスワードを入力してください。スィッチのデフォルトのパスワードは『password』です。
4. ユーティリティを使い、スィッチを設定します。各機能の説明については、弊社サポート Web サイト

(<http://www.netgear.jp/support/>) よりダウンロード可能なユーザーマニュアルをご覧ください。

仕様

仕様	説明
ネットワークインターフェース	RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
ネットワークケーブル	カテゴリ5e (Cat 5e) かそれ以上のイーサネットケーブル。
ポート数	16
電源(AC アダプター)	100-240VAC 1.5A(最大)
PoE パワーバジェット	85W(1-8 ポート)1 ポートあたり最大 15.4W
消費電力	110W(最大)
重量	1.67 Kg
寸法(W x D x H)	328 mm x 169 mm x 43.2 mm
動作温度	0-50° C
動作湿度	10%-90%相対湿度。結露なきこと。
取得規格	KC Class A, CCC Class A, FCC part 15 Class A, CE Class A, CTick Class A, VCCI Class A
安全性	Commercial UL listed (UL 60950-1), CB

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、NETGEAR カスタマーサポート (<http://www.netgear.jp/supportInfo/>) をご参照ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話: 0120-921-080(フリーコール)

03-6670-3465(携帯・PHS など) 受付時間: 平日 9:00~20:00 土日祝: 10:00~18:00

E-mail: support@netgear.jp

○お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まずこれらの内容をご確認ください。

- ・NETGEAR 製品の製品名
- ・シリアル番号(本体に記載されている 13 桁程度の番号)

©2015 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、ProSafe®は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写 2015 年 11 月