


NETGEAR®

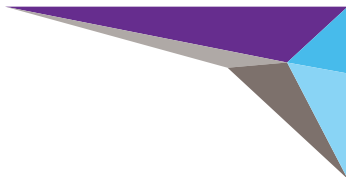

ReadyNAS OS 6

ラックマウントストレージシステム インストールガイド



目次


同梱内容	3
基本設定	4
ディスクの再フォーマット	7
追加情報	9

同梱内容

ReadyNAS 本体(モデルにより異なります)



電源コード
(モデルにより異なります)



イーサネット
ケーブル

重要： ReadyNAS に電源アダプターを接続する前に、該当するハードウェアマニュアルの「安全上の注意」の項目をご覧ください。

基本設定

本書ならびに各マニュアルの内容に従い、ReadyNAS 本体をご利用ください。セットアップには 15 分ほどかかります。

▶ 本体のセットアップ：

1. ReadyNAS で使用するディスクをすべてインストールしてください。


注意:別のオペレーティングシステム(Windows や以前の ReadyNAS シリーズ) 向けにフォーマット済みのディスクを使用する場合、ディスクを再フォーマットする必要があります。**7 ページのディスクの再フォーマット**をご覧ください。

対応ディスクの一覧については、ハードウェア互換性リスト (<http://www.readynas.com/ja/?cat=37>) をご覧ください。

ディスクのインストールに関する詳細は、本体のハードウェアマニュアルをご覧ください。


2. 適切な通気を確保できる場所に本体を置いてください。
大容量ディスクは高い熱を発するため、通気孔がふさがらないようご注意ください。設置に関する詳細は、本体のハードウェアマニュアルをご覧ください。
3. 電源コードを ReadyNAS の背面に接続し、ケーブルの反対側の端を壁のコンセントや延長コードに差し込みます。
4. 電源スイッチの付いているモデルの場合、背面パネルの電源スイッチがオンの位置になっていることを確認します。
5. イーサネットケーブルを RaedyNAS のイーサネットポートに差し込みます。
6. 必要に応じて、**電源ボタン**を押して RaedyNAS の電源を入れます。
7. 電源 LED が青色に点灯するまで待ちます。

8. ReadyNAS と同じローカルエリアネットワーク (LAN) でインターネットに接続しているコンピューターから、<http://readycloud.netgear.com> にアクセスします。

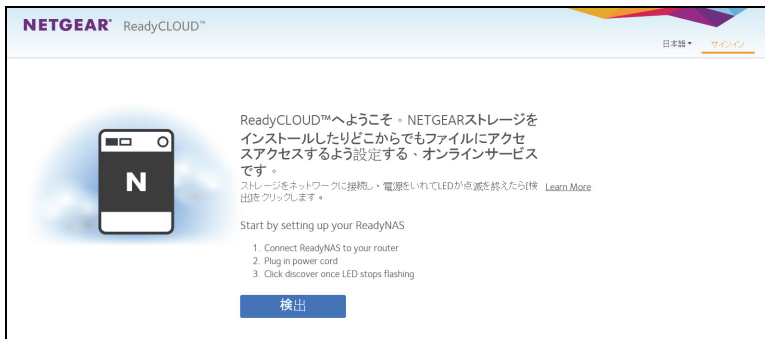

注意： ReadyNAS が検出されない場合は、代わりに RAIDar ユーティリティをインストールして実行します。RAIDar は <http://www.netgear.com/raidar> からダウンロード可能です。

9. [検出] ボタンをクリックします。ReadyCLOUD によりネットワークにある ReadyNAS が自動的に検出されます。
新しい ReadyNAS には、「NEW」のラベルが付けられています。

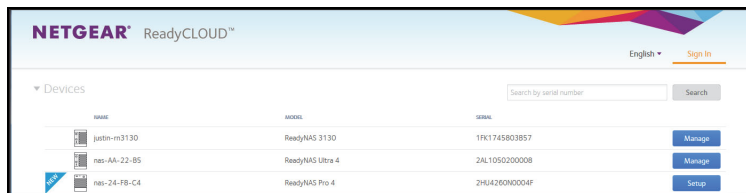

10. [セットアップ] ボタンをクリックします。

11. ReadyNAS を設定する際に使用するモードを選択します。

- **オプション 1 : Join Now (今すぐ参加)** を選択します。
 - a ReadyCLOUD にサインインするか、新しいユーザーアカウントを作成します。
 - b 指示に従って ReadyNAS を設定します。
- **オプション 2 : Join Later (後で参加)** を選択します。
 - a ユーザー名「**admin**」とパスワード「**password**」を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

注意：これらのログイン情報は、ReadyNAS の管理画面から変更できます。パスワードをすぐに変更することをお勧めします。

ReadyNAS の管理画面がブラウザーに表示されます。セットアップウィザードが表示され、設定方法をご案内します。

- b セットアップウィザードに従って、ReadyNAS を設定します。

セットアップが完了すると、ReadyNAS を使い始めることができます。

ディスクの再フォーマット


別のオペレーティングシステム (Windows や以前の ReadyNAS シリーズ) 向けにフォーマット済みのディスクを使用する場合、ディスクを再フォーマットする必要があります。

警告： このプロセスを実行すると、すべてのデータが消去され、すべての設定が初期設定にリセットされ、ディスクは X-RAID2 シングルボリュームに再フォーマットされます。ディスク上のデータを維持したい場合は、そのフォーマット済みディスクを ReadyNAS ストレージシステムで使用する前に、データを外部ドライブに移す必要があります。

ディスクの再フォーマットは FACTORY DEFAULT オプションを選択するか、RAIDar ユーティリティから行うことができます。FACTORY DEFAULT オプションを実行するには、<http://www.netgear.jp/support/> からダウンロード可能な ReadyNAS OS6 ラックマウントストレージシステム用のハードウェアマニュアルをご覧ください。

- **RAIDAR を使用してフォーマット済みのディスクを再フォーマットする：**
 1. ReadyNAS とローカルエリアネットワーク (LAN) に接続されているコンピューター上で最新バージョンの RAIDar をインストールします。
RAIDar は <http://www.netgear.com/raidar> からダウンロードできます。
 2. RAIDar を起動し、検出されたデバイスのリストからお使いの ReadyNAS を選択します。

3. [Format (フォーマット)] ボタンを選択します。

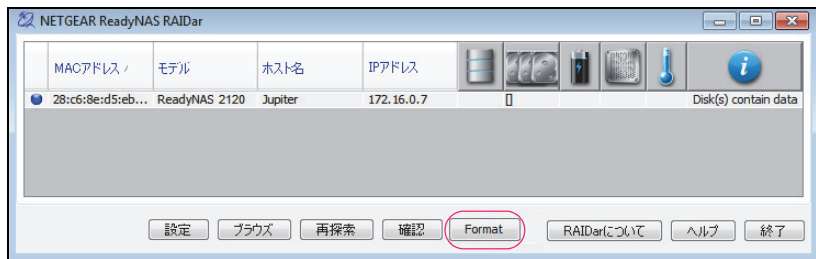

ReadyNAS はインストールされたすべてのディスクを ReadyNAS OS6.x 用に再フォーマットします。再フォーマットのプロセスが完了すると、ディスクは ReadyNAS でお使いいただけるようになります。

追加情報

データ損失を防ぐために、次のルールに従って使用してください。

- ReadyNASが起動中に一度に2台以上のディスクを入れ替えないでください。
 - ReadyNASの電源をオフにする場合は、正常なシャットダウンを行ってください。
- **ReadyNASを正常にシャットダウンするには、次の手順に従ってください：**
1. ReadyNAS 前面の**電源**ボタンを押します。
電源 LED が点滅し、シャットダウンの準備ができたことを示します。
 2. **電源**ボタンをもう一度押します。ReadyNAS は安全にシャットダウンします。

セットアップや ReadyNAS の使い方について詳しくは、ReadyNAS のソフトウェアマニュアルおよびハードウェアマニュアルをご参照ください。

これらのマニュアルへのリンクは NETGAR のサポートウェブサイト <http://www.netgear.jp/support/> からご利用いただけます。

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙[ユーザー登録のお知らせ]をご確認ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080

(携帯・PHS など、フリーコールが使用できない場合：03-6670-3465)

受付時間：平日 9:00～20:00、土日祝 10:00～18:00（年中無休）

E-mail: support@netgear.jp

テクニカルサポートの最新情報は、NETGEAR のウェブサイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>

商標

NETGEAR、NETGEAR のロゴは、米国およびその他の国における NETGEAR および関連会社の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.

2014 年 10 月



201-17090-04