


NETGEAR®

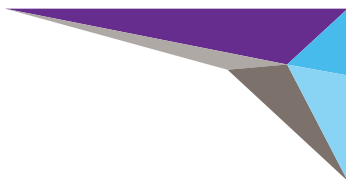

ReadyNAS OS 6

デスクトップストレージシステム インストールガイド



目次

同梱内容	3
基本設定	4
ディスクの再フォーマット	7
追加情報	9

同梱内容

ReadyNAS 本体



リソース CD



イーサネットケーブル



電源アダプターと電源コード
(モデルにより異なります。)

重要： ReadyNAS に電源アダプターを接続する前に、該当するハードウェアマニュアルの「安全上の注意」の項目をご覧ください。

基本設定

本書ならびに各マニュアルの内容に従い、ReadyNAS 本体をご利用ください。セットアップには 15 分ほどかかります。

▶ 本体のセットアップ：

1. ReadyNAS で使用するディスクをすべてインストールしてください。


注意：別のオペレーティングシステム（Windows や以前の ReadyNAS シリーズ）向けにフォーマット済みのディスクを使用する場合、ディスクを再フォーマットする必要があります。7 ページの [ディスクの再フォーマット](#) をご覧ください。

対応ディスクの一覧については、ハードウェア互換性リスト (<http://www.readynas.com/ja/?cat=37>) をご覧ください。

ディスクのインストールに関する詳細は、本体のハードウェアマニュアルをご覧ください。

2. 適切な通気を確保できる場所に本体を置いてください。
大容量ディスクは高い熱を発するため、通気孔がふさがらないようにご注意ください。設置に関する詳細は、本体のハードウェアマニュアルをご覧ください。
3. 電源アダプターと電源コードを接続します。
4. 電源アダプターを本体背面に接続し、ケーブルの反対側の端を壁のコンセントや延長コードに差し込んでください。
5. イーサネットケーブルで ReadyNAS のイーサネットポートとネットワークをつなぎます。
6. 必要に応じて、電源ボタンを押して ReadyNAS の電源を入れます。
7. 電源 LED が青色に点灯するか、ステータスディスプレイに ReadyNAS の IP アドレスが表示されるまで待ちます。

8. インターネットに接続済みで、ReadyNAS と同じローカルエリアネットワーク (LAN) に接続されているコンピュータから、<http://readycloud.netgear.com> にアクセスします。

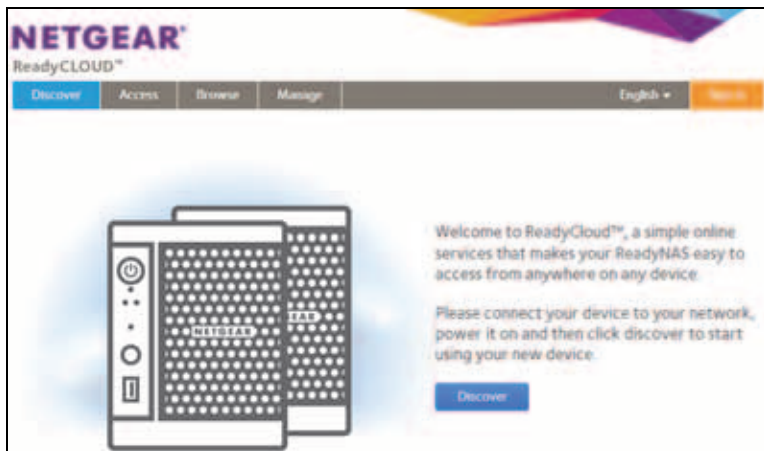

注意：コンピュータがインターネットに接続されていない場合は、代わりに RAIDar ユーティリティをインストールして実行します。RAIDar は、本体付属のリソース CD に含まれています。

9. **[Discover (検出)]** ボタンをクリックすると、ネットワークにある ReadyNAS が自動的に検出されます。

新しい ReadyNAS には、「NEW」のラベルが付けられています。



10. **[Setup (セットアップ)]** ボタンをクリックします。

11. ReadyNAS のセットアップに使用するモードを選択します。

- **オプション 1 : ReadyCLOUD モード**を選択します。
 - a ReadyCLOUD にサインインするか、新しいユーザーアカウントを作成します。
 - b 画面の指示に従って、ReadyNAS をセットアップします。
- **オプション 2 : オフラインモード**を選択します。

SSL 証明書のセキュリティ警告が表示されます。この警告により、ReadyNAS の管理画面に対して、暗号化された認証と安全なアクセスが実現されます。

- a 証明書を受け入れます。
ログインの指示が表示されます。
- b ユーザー名「**admin**」とパスワード「**password**」を入力したら、[OK] ボタンをクリックします。

注意：これらのログイン情報は、ReadyNAS の設定時に変更できます。パスワードをすぐに変更することをお勧めします。

ReadyNAS の管理画面がブラウザーに表示されます。セットアップウィザードが表示され、設定方法をご案内します。

- c セットアップウィザードに従って、ReadyNAS を設定します。

セットアップが完了すると、ReadyNAS を使い始めることができます。

ディスクの再フォーマット

別のオペレーティングシステム（Windows や以前の ReadyNAS シリーズ）向けにフォーマット済みのディスクを使用する場合、ディスクを再フォーマットする必要があります。

警告：このプロセスを実行すると、すべてのデータが消去され、すべての設定が初期設定にリセットされ、ディスクは X-RAID2 シングルボリュームに再フォーマットされます。ディスク上のデータを維持したい場合は、そのフォーマット済みディスクを ReadyNAS ストレージシステムで使用する前に、データを外部ドライブに移す必要があります。

➤ フォーマット済みディスクの再フォーマット：

1. ReadyNAS が起動中の場合は、安全にシャットダウンします。9 ページの [追加情報](#) をご覧ください。
2. フォーマット済みのディスクを追加します。
対応ディスクの一覧については、ハードウェア互換性リスト (<http://www.readynas.com/ja/?cat=37>) をご覧ください。
ディスクのインストールに関する詳細は、本体のハードウェアマニュアルをご覧ください。
3. ペーパークリップをまっすぐに伸ばしたものなどを使用して、リセットボタンを押したままにします。
4. (リセットボタンを押した状態で) 電源ボタンを押して ReadyNAS の電源を入れます。
5. システムが BOOT MODE になったら、リセットボタンから手を離します。
 - 2 ベイストレージシステムをお使いの場合、電源 LED、ディスク 1 LED、ディスク 2 LED、バックアップ LED が点灯します。
 - 4 ベイまたは 6 ベイストレージシステムをお使いの場合、ステータスディスプレイに BOOT MENU のメッセージが表示されます。

6. BOOT MENU から FACTORY DEFAULT のオプションを選択します。
- 2 ベイストレージシステムをお使いの場合、次の手順を行います。
 - a **バックアップ**ボタンを押してブートモードをスクロールします。
 - b ディスク 1 LED のみが点灯したときに、**リセット**ボタンを押してすぐに手を離し、選択したブートモードを確定します。
 - 4 ベイストレージシステムをお使いの場合、次の手順を行います。
 - a **バックアップ**ボタンを押してブートモードをスクロールします。
 - b ステータスディスプレイに FACTORY DEFAULT のオプションが表示されたら、**リセット**ボタンを押してすぐに手を離し、選択したブートモードを確定します。
 - 6 ベイストレージシステムをお使いの場合、次の手順を行います。
 - a タッチパッドの矢印ボタンを押してブートモードをスクロールします。
 - b ステータスディスプレイに FACTORY DEFAULT のオプションが表示されたら、**OK** ボタンを押して選択したブートモードを確定します。

システムは約 2 分間の簡易なディスクテストを実行します。ディスクテストの後、10 分間のタイムアウト時間が始まります。10 分間のタイムアウト時間が経過すると、工場出荷時の状態に戻すプロセスが開始されます。

7. (オプション) 10 分間のタイムアウト時間をスキップして工場出荷時の状態に戻すプロセスをすぐに開始する場合は、タイムアウト時間内に**バックアップ**または **OK** ボタンを押します。

ReadyNAS は工場出荷時の状態に戻り、インストールされているすべてのディスクは ReadyNAS OS6 用に再フォーマットされます。

工場出荷時の状態に戻すプロセスが完了すると、再フォーマットされたディスクは ReadyNAS でお使いいただけるようになります。

追加情報

データ損失を防ぐために、次のルールに従って使用してください。

- ReadyNASが起動中に一度に2台以上のディスクを入れ替えないでください。
- ReadyNASの電源をオフにする場合は、正常なシャットダウンを行ってください。
- **2ベイドライブのReadyNASを正常にシャットダウンする：**
電源ボタンを2回押します。
- **4ベイまたは6ベイのReadyNASを正常にシャットダウンする：**
電源ボタンを3回押します。

セットアップやReadyNASの使い方について詳しくは、ReadyNASのソフトウェアマニュアルおよびハードウェアマニュアルをご参照ください。

これらのマニュアルへのリンクは製品付属のリソースCD、またはNETGARのサポートウェブサイト <http://www.netgear.jp/support/> からご利用いただけます。

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ (ユーザー登録のお願い)] をご確認ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話 : フリーコール 0120-921-080

(携帯・PHS など、フリーコールが使用できない場合 : 03-6670-3465)

受付時間 : 平日 9:00 ~ 20:00、土日祝 10:00 ~ 18:00 (年中無休)

E-mail : support@netgear.jp

テクニカルサポートの最新情報は、NETGEAR のウェブサイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>

商標

NETGEAR、NETGEAR のロゴは、米国およびその他の国における NETGEAR および関連会社の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.

2013 年 6 月



201-16961-03