

NETGEAR®

インストールガイド

54Mbps ワイヤレスPCカード 32bit CardBus JWAG511

はじめに

本書により基本的なインストールおよび設定方法を説明します。セキュリティの設定、アドホック・モードでの使用、その他の詳細な設定については、リソース CD にあるユーザ・マニュアルを参照してください。

標準的なセットアップ時間：PC1 台あたり 5 分から 15 分です。

JWAG511 インストール方法

インストールの流れ

1 CD の挿入とソフトウェアのインストール

2 カードの挿入とワイヤレス PC カードのインストール

3 ユーティリティの設定


4 設定の確認

標準的なセットアップ時間：PC 1 台あたり 5 分から 10 分です。

1 ソフトウェアのインストール

⚠ ここではまだ、本製品を挿入しないで下さい。

Ⓐ リソース CD を CD-ROM ドライブに挿入してください。

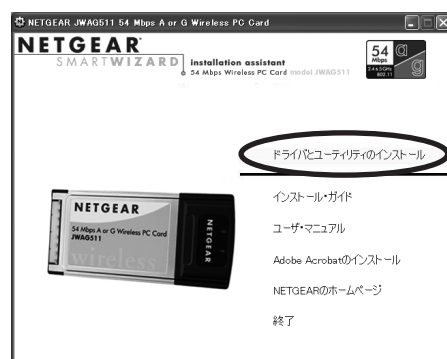


メモ
このページが自動的に表示されない場合は、CDを開き autorun.exe をダブル・クリックしてください。

Ⓑ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを終了させてください。

⚠ 注意


互換性の警告メッセージが表示された場合は『続行』をクリックして先に進みます。

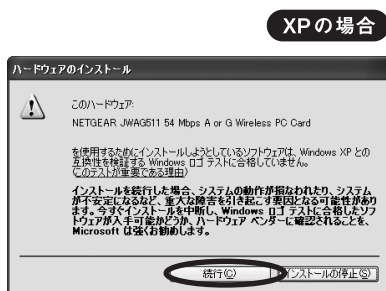

2 カードの挿入とハードウェアのインストール

Ⓐ NETGEAR ロゴがある面を上にして持ち、CardBus スロットに挿入してください。

Ⓑ しばらくすると 新しいハードウェアの検出ウィザード が表示されます。ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）を選択し次へをクリックしてください。

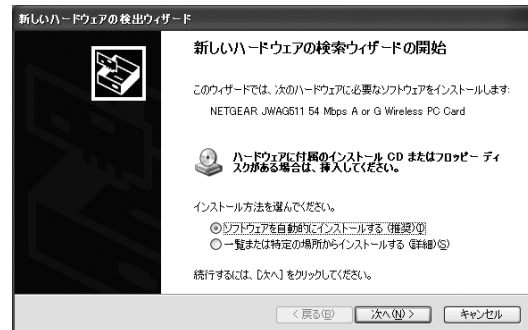


メモ
WindowsXP で接続確認の画面が出た場合は、「いいえ。今回は接続しません。」を選択して、次に進みます。

⚠ 注意

手順 1 と同じように、互換性の警告メッセージが表示された場合は『続行』をクリックして先に進みます。

XP の場合 手順 1 の図参照

2000 の場合

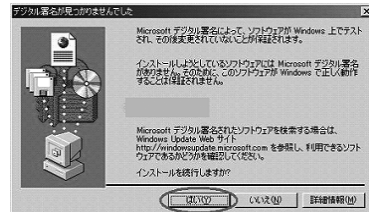

Ⓒ ウィザードの完了画面が表示されます。引き続きユーティリティの設定を行います。

3 ユーティリティの設定

Ⓐ 自動的にユーティリティの設定画面が表示されます。「次へ」で進めます。



Ⓑ ご利用のルータで設定されているネットワーク名を選択し、次へをクリックします。



※ 周辺で無線 LAN を利用している環境がある場合は、複数のネットワーク名が表示されることがあります。

参考 他社無線ルータをご利用の場合

該当する SSID 名が表示されない場合は、SSID を隠す設定（ステルス機能、ブロードキャスト無効など）にされている可能性があります。機能の詳細は、無線ルータのメーカーにご確認ください。

Ⓒ ルータにセキュリティが設定されている場合、以下の画面が表示されます。

WPA-PSK の場合



ルータに設定されている暗号化キーを入力します。



参考
NETGEAR_64_AQ
[入力した文字を隠す]
のチェックを外すと、入力内容が確認できます。

WEP の場合



パスフレーズ

暗号をパスフレーズで設定されている場合。
（ NETEAGEAR ルータをご利用の方のみ）

ネットワークキー
（16 進数）

・他社製ルータ（アクセスポイント）をご利用の場合。
・ NETGEAR のルータの暗号を、10 桁または 26 桁で
手動で設定されている場合。
※16 進数以外は入力できません。

ルータに設定されている暗号化キーを入力して、進みます。
※画面は「ネットワークキー（16 進数）」の場合



Ⓓ 画面の指示にしたがい、下記の画面ができれば完了です。
続いて、設定の確認を行います。



※設定内容によって、画面の表示が違います。

前ページからのつづき

4 設定の確認

自動的に NETGEAR のユーティリティ画面が表示されます。「インターネットに接続」となっていれば、設定は完了です。「閉じる」ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。



インターネットに接続

参考 接続ができていない場合

ルータやアクセスポイントに設定してある暗号と、一致していない可能性があります。後述のトラブルシューティングを確認してください。

参考 手で無線接続を行う方法

- A** システムトレイにあるアイコン  をクリックして JWAG511 スマートワイヤレスユーティリティを開きます。
- B** [ネットワークタブ] をクリックします。
自動的にスキャンされ、利用できるネットワーク名が表示されます。

**参考** 複数のネットワーク名が表示されている場合

周辺に、無線を利用している環境があることを示しています。許可なく他者のアクセスポイントに接続した場合、違法となる場合がございますので、ご注意ください。

- C** 該当するネットワーク名（SSID）をクリックして、接続してください。

トラブルシューティング

問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして問題を解決して下さい。

カードが認識されない場合

98/98SE/ME の場合

※先にカードのドライバ CD を、PC に挿入しておいてください。

- ①** [マイコンピュータ] を右クリック - 「プロパティ」を選択します。
- ②** [デバイスマネージャタブ] をクリックします。[ネットワークアダプタ] の左側の [+] マークをクリックして「JWAG511」が表示されているかを確認してください。
- ③** あった場合は、頭の部分に「!」や「?」があるかどうかを確認します。
※[その他のデバイス] や [PCI カード]、[イーサネットコントローラ] という名称の場合もあります。
- ④** 該当製品を右クリックでメニューを出し、[プロパティ] をクリックします。
- ⑤** [ドライバ] タブを表示させ、画面右下にある「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
- ⑥** [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されますので、[次へ] をクリックします。
- ⑦** [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑧** [検索場所の指定] を選択し、[CD-ROM ドライブ] だけにチェックをつけて、[次へ] をクリックします。
- ⑨** 「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」と表示されますので、[次へ] をクリックします。
- ⑩** 「新しいハードウェアに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示されましたら、[完了] をクリックします。

2000/XP の場合

※先にカードのドライバ CD を、PC に挿入しておいてください。

- ①** [マイコンピュータ] を右クリック - 「プロパティ」を選択します。
- ②** [ハードウェアタブ] をクリックして、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
[ネットワークアダプタ] の左側の [+] マークをクリックして、「JWAG511」を確認してください。
- ③** あった場合は、頭の部分に「!」や「?」があるかどうかを確認します。
※[その他のデバイス] や [PCI カード]、[イーサネットコントローラ] という名称の場合もあります。
- ④** 該当製品を右クリックでメニューを出し、[ドライバの更新] を選択します。
- ⑤** [ハードウェアの更新ウィザード] が起動します。
※接続確認ができた場合は、「いいえ。今回は接続しません」を選択して下さい。
[一覧または特定の場所からインストールする] にチェックをつけて [次へ] をクリックします。
- ⑥** [次の場所で最適なドライバを検索する] にチェックが入っている事を確認し、[リムーバブルメディア] のみにチェックを入れます。
※[次の場所を含める] のチェックは外します。
[次へ] をクリックします。
- ⑦** ドライバのインストールが始まります。
※互換性の警告メッセージが表示された場合は、[続行] をクリックします。
インストールが終わったら [完了] をクリックします。

無線で接続ができない場合

- 無線ルータとコンピュータ の距離をできるだけ近づける
- セキュリティソフトの無効化（セキュリティソフトの詳細な設定につきましては、セキュリティソフトメーカーにご確認ください。）
- 暗号化の設定を見直す
※はじめに、ルータ（アクセスポイント）に設定されている暗号キーを確認してください


- ①** NETGEAR のユーティリティを起動して、[設定] タブを選択します。



- ②** はじめに確認した暗号キーを再設定して、[適用] を選択します。
（※WEP をバスクレーズで設定する場合）



- ③** 「インターネットに接続」という表示ができれば、設定完了です。



テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は3年間です。保証は、センドバック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマーサポート

電 話：フリーダイヤル 0120-921-080

受付時間：平日 9:00～20:00、土日祝 10:00～18:00（年中無休）

E-mail：esupport@netgearinc.co.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まず、これらの内容をご確認ください。

- ・ NETGEAR 製品の製品名
- ・ シリアル番号（本体に記されている 15 桁程度の番号）

※サポートの内容によっては、製品のユーザ登録が必要となります。ユーザ登録方法につきましては、別紙「ユーザ登録のお知らせ」をご確認ください。

©2005 NETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR ロゴ, Gear Guy, Everybody's Connecting, Smart Wizard は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

禁無断転写

2005年10月



201-10593-01