

# OS のみ入れ直しの操作方法

～ReadyNAS Ultra2～

## ご注意

- OS の再インストールで NAS に保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。  
**大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。**
- OS の再インストールを行うと、ReadyNAS の IP アドレスと Frontview のログインパスワードが初期化されます。  
設定を変更していた場合は、OS の再インストール後に再設定を行ってください。

〔初期値〕

IP アドレス→自動取得（DHCP サーバがない場合は、192.168.168.168）

ログインパスワード→netgear1

## 【OS の再インストールの方法】

- ReadyNAS Ultra2 の電源ボタンをゆっくり 2 回押下して、電源をオフにします。
- 背面のリセットスイッチ（下図 A）を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。




A

3.電源、HDD 1、HDD 2、backup の4つの LED が点灯したらリセットスイッチから手を離します。

4.バックアップボタンを押すたびに正面 LED の表示が下記の順で切り替わります。

※バックアップボタンは、前面の backup 文字の上のボタン（下図 B）

	電源 LED	HDD 1 の LED	HDD2 の LED	backup の LED	実行される作業
1 回押下	点灯	消灯	消灯	消灯	通常起動
2 回押下	消灯	点灯	消灯	消灯	工場出荷時にリセット
3 回押下	消灯	消灯	点灯	消灯	OS の再インストール

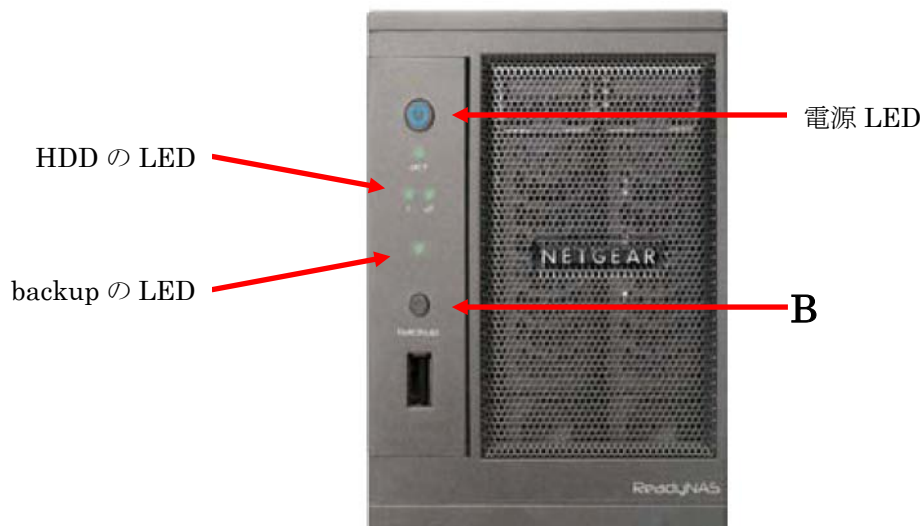

5. バックアップボタンを 3 回押下し、HDD2 の LED のみが点灯の状態、背面のリセットスイッチを一度だけ押すと、OS の再インストールが開始されます。

以上で操作は完了です。