



インストール・ガイド

以下の手順で PC カードをインストールしてください。

重要: カードをコンピュータに差し込む前に、ソフトウェアをインストールする必要があります。

標準的なセットアップ時間： 10 分から 15 分です


1 MA521 ドライバとユーティリティ・ソフトウェアのインストール

- a. コンピュータの電源を入れます。
- b. リソース CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- C. 以下のような Autostart ウィザード画面が表示されます。



- d. ドライバとユーティリティのインストール オプションをクリックします。

- e. Autostart ウィザードが自動的に起動しない場合は、Windows のスタート・メニューから[プログラム名を指定して実行]を選択し、D:¥setup.exe（“D” はお使いの CD-ROM ドライブのドライブ文字）と入力し、[OK]をクリックします。

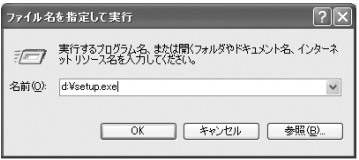


- f. InstallShield ウィザード画面が表示されます。[次へ]をクリックして続行します。



- g. [インストール先の選択]画面には、デフォルトのインストール先のフォルダが表示されます。デフォルトのフォルダを変更する場合は、[参照]をクリックしインストール先のフォルダを選択します。[次へ]をクリックし、次の画面に進みます。



- h. 必要に応じて[プログラム・フォルダ]フィールドを変更します。[次へ]をクリックして続行します。InstallShield は、システムにファイルのコピーを開始します。

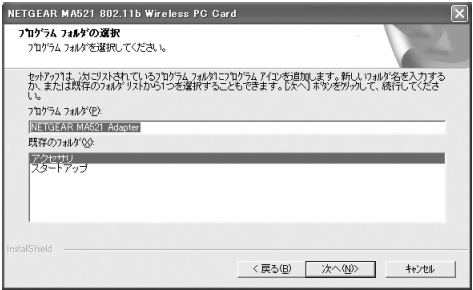

- i. [完了]をクリックすると、設定ユーティリティのインストールが完了します。

2 MA521 Wireless PC Card のインストール

- a. 図のように、MA521 802.11b Wireless PC Card をコンピュータの空き CardBus スロットに差し込みます。
- b. Windows は、MA521 802.11b Wireless PC Card を自動的に検出し、[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示されます。




MA521 802.11b WirelessPC Card
を搭載したノートブックPC

- c. 画面の指示に従って、MA521 802.11b Wireless PC Card をドライバをインストールします。
- Windows 98/Me ユーザ：[ディスクの挿入]ウィンドウが表示され、ディスクを挿入するよう指示が出たら、適切なドライバのパスを入力し[OK]をクリックしてください。通常、これらのファイルは C:¥windows または C:¥windows¥system にあります。
- Windows 2000 ユーザ：「デジタル署名が見つかりませんでした。」という警告が表示された場合は、[はい]をクリックしてインストールを続行します。
- Windows XP ユーザ： Windows との互換性の警告が表示された場合は、[続行]をクリックして先に進みます。
- d. [完了]をクリックすると、インストールが完了します。

3 ドライバのインストールの確認

- a. [マイコンピュータ]を右クリックします。
- b. [プロパティ]をクリックします。
- c. [デバイスマネージャ]を開きます。
- Windows 98/Me ユーザ：[デバイスマネージャ]タブを選択します。
- Windows 2000/XP ユーザ：[ハードウェア]タブを選択し、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
- d. [ネットワークアダプタ]をダブルクリックし、NETGEAR MA521 802.11b Wireless PC Card に黄色い感嘆符や赤い×印が付いていないことを確認してください。

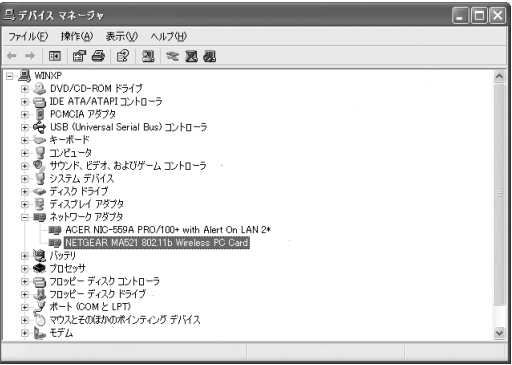

e. NETGEAR MA521 802.11b Wireless PC Card をダブルクリックします。図の[全般]タブの[デバイスの状態]ウィンドウは、デバイスが正しく動作していることを示しています。これで MA521 Wireless PC Card ドライバのインストールが完了しました。



4 MA521 Wireless PC Card の設定

MA521 802.11b Wireless PC Card をインストールしたら、NETGEAR MA521 ワイヤレス設定ユーティリティを使用して、設定を表示し変更することができます。


- a. NETGEAR MA521 ワイヤレス設定ユーティリティを表示するには、NETGEAR MA521 Adapter のプログラム・グループを開くか、Windows タスクバーにある MA521 システム・トレイ・アイコンをクリックします。



MA521 ワイヤレス・アダプタシステム・トレイ・アイコン

Windows XP ユーザの設定上の注意

Windows XP に MA521 Wireless PC Card をインストールすると、[Windows XP 設定マネージャを無効にする]というメッセージが表示されます。

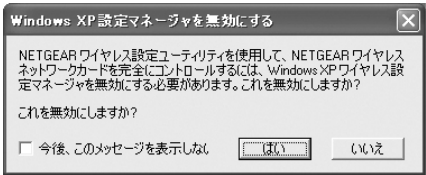

- [はい]をクリックすると、Windows XP 設定マネージャが無効になり、NETGEAR MA521 ワイヤレス設定ユーティリティを使用できます。[いいえ]をクリックすると、Windows XP 設定マネージャで MA521 802.11b Wireless PC Card を設定することができます。

- b. [設定]タブをクリックすると、このような画面が表示されます。


- c. 通信モードで次の 2 つのオプションのどちらかを選択します。：

Infrastructure または 802.11 Ad-Hoc インフラストラクチャ・モードでは、アクセス・ポイントを通じて既存のネットワークに接続することができます。一方、802.11 Ad-Hoc モードでは、アクセス・ポイントを使用せずに他の端末に接続することができます。

- d. 通信 SSID では、アクセス・ポイント、または端末に接続するために、プルダウン・メニューから通信 SSID（ネットワーク名）を選択します。

- e. 802.11 Ad-Hoc モードでは、使用するチャンネルを選択します。

- f. アクセス・ポイントと同じセキュリティ設定を行います。

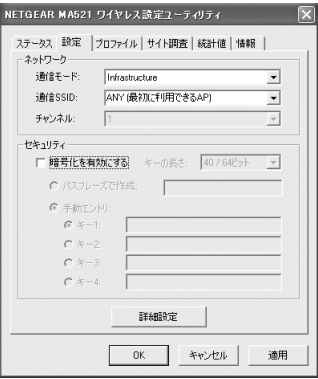

5 MA521 のセキュリティ設定

重要: 互いに通信するすべてのワイヤレス機器で、同じ WEP キーを設定する必要があります。

承認されていないワイヤレス端末が、ネットワーク上の送信データに不正にアクセスすることを防ぐために、設定ユーティリティのセキュリティでは、WEP と呼ばれる安全なデータ暗号化により送信データを保護します。

WEP 暗号化を有効にするには、[暗号化を有効にする]チェックボックスをクリックし選択します。

WEP 暗号化オプションが表示されます。以下のように設定を変更することができます。

- a. 次の 2 つのオプション、**パズフレーズ**で作成、または**手動エントリ**のどちらかを選択します。

パズフレーズを使うと、16 進数の WEP キーを自動的に生成できるので、WEP を簡単に有効にすることができます。アクセス・ポイントでパズフレーズを使用している場合は、それをここでも使用できます。パズフレーズを使用しない場合は、16 進数を手動で入力します。

- b. **パズフレーズで作成**オプション：キーの長さオプションをプルダウンし、40/60 ビット、または 128 ビットを選択し、続いてパズフレーズを入力します。

- c. **手動エントリ**オプション：

1. **キーの長さ**オプションをプルダウンし、40/60 ビット、または 128 ビットを選択します。

2. **暗号化キー入力**フィールドで、WEP キーを指定します。

64 ビット暗号化の場合：
16 進数：“A - F”、“a - f”、“0 - 9”の範囲の文字からなる 10 桁の16 進数（例：11AA22BB33）

128 ビット暗号化の場合：
16 進数：“A - F”、“a - f”、“0 - 9”の範囲の文字からなる 26 桁の16 進数（例：00112233445566778899AABBCC）

- d. 完了したら[適用]ボタンをクリックし、[OK]をクリックすると変更が有効になります。



注: 設定情報の詳細については、リソース CD にあるユーザ・ガイドを参照してください。

テクニカル・サポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または使用に関するご質問や問題については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記の NETGEAR カスタマ・サポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は 3 年間です。保証は、センドバック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマ・サポート

電話：0053-1790011 (03-5207-7230)

受付時間：平日 9:00 - 17:00

E-mail：netgear.support@netgearinc.co.jp



M - 1 0 1 4 0 - 0 1

2003年9月

©2003 NETGEAR NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's connecting、Auto Uplink は、米国およびその他の国における NETGEAR の商標または登録商標です。その他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。All rights reserved.